


Пэй Киоск

**МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВАЯ**

PayVKP-80K

**Руководство по эксплуатации
АТ012.00.00 РЭ**

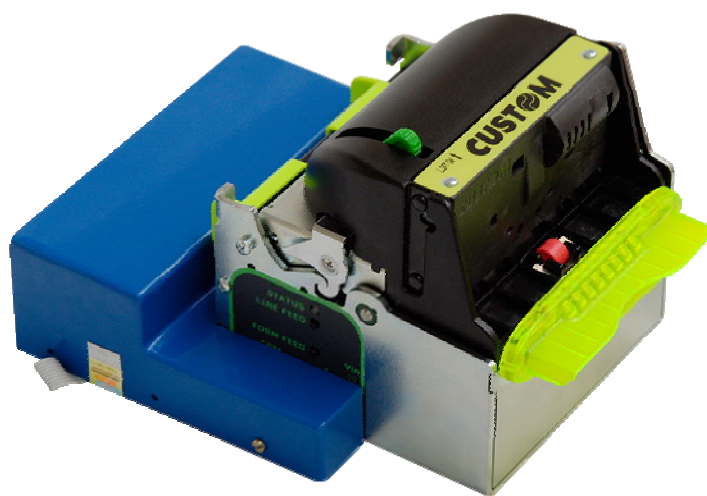

АИ50

Москва, 2008

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели фискальный регистратор PayVKP-80K, изготовленный ООО «Пэй Киоск».

Этот фискальный регистратор является продуктом совместной разработки компаний ООО «Пэй Киоск» и ООО «АТОЛ технологии».

В нем реализованы новейшие принципы построения фискальных регистраторов на основе современных интегральных технологий и отработанных программных продуктов, что позволяет его легко использовать в существующих компьютерно-кассовых системах.

Ваши замечания, отзывы, пожелания и предложения по данному продукту просим направлять по следующим адресам:

**Разработчик
программного обеспечения**



Поставщик

Пэй Киоск

127015, г. Москва

ул. Большая Новодмитровская, дом 14, стр. 2.

Телефон: (495) 730-7420 (многоканальный)

Факс: (495)232-9687

Служба технической поддержки:
(495) 234-4064 (многоканальный)

URL: <http://www.atol.ru>

E-mail: info@atol.ru

Версия документации: 1.0 (от 29.02.2008).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Используемые сокращения.....	5
Подготовка ККМ к эксплуатации	6
Использование по назначению	6
Порядок ввода ККМ в эксплуатацию.....	6
Описание ККМ	7
Питание ККМ.....	8
Пульт управления ККМ.....	8
Включение ККМ.....	8
Пломбировка и маркировка	9
Заправка бумаги.....	10
Настройка ККМ	12
Требования к ПТК.....	12
Вход в режим настройки ККМ	13
Закладка «Основные»	14
Закладка «Параметры печати»	16
Закладка «Шрифт».....	17
Закладка «Печать»	19
Закладка «Печать чека».....	22
Закладка «Клише / Реклама»	23
Закладка «Оплата / Скидки / Время».....	25
Закладка «Кассиры»	27
Закладка «Налоги».....	28
Закладка «Секции»	29
Закладка «Устройства».....	30
Экспорт	31
Импорт	31
Проверка функционирования ККМ	32
Неполадки и их устранение	33
Приложение 1	36
Примеры чеков	36
Чек продажи	36
Чек аннулирования	36
Чек возврата.....	37
Внесение/выплата денег в/из кассы	37
Примеры отчетов без гашения	38
Суточный отчет без гашения	38
Отчет по секциям	39
Отчет по кассирам	40
Почасовой отчет.....	40
Отчет количеств	40
Пример отчетов из ЭКЛЗ.....	41
Итоги активизации.....	41
Итоги смены	41
Документ по номеру КПК.....	41
Контрольная лента по номеру смены	42

Краткий отчет по датам по итогам смен.....	42
Краткий отчет по сменам по итогам смен.....	42
Полный отчет по датам по итогам смен.....	43
Полный отчет по сменам по итогам смен.....	43
Суточный отчет с гашением.....	44
Алгоритм расчета.....	46
Блок атрибутов чека.....	48
Блок атрибутов отчетов.....	50
Информация о налогах в чеках.....	51
Приложение 2.....	52
О паролях.....	52
О секциях.....	53
Переход на зимнее / летнее время.....	53
Приложение 3.....	54
Установка драйвера под ОС Windows.....	54
Установка драйвера под MS DOS.....	56
Настройка драйвера ККМ.....	56
Поиск оборудования.....	57
Приложение 4.....	59
Тестовые режимы.....	59
Информация о ККМ.....	59
Демонстрационная печать.....	60
Приложение 5.....	62
Требования безопасности.....	62
Приложение 6.....	63
Схема кабеля ККМ-ПК, интерфейс RS-232.....	63

Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с функциональными возможностями ККМ PayVCR-80K.

До ввода в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ организацией, производящей техническое обслуживание ККМ, подключать ККМ к ПК и сети электропитания не разрешается.

Пуско-наладочные работы, техническое обслуживание и ремонт ККМ должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания ККМ.

Гарантийное обслуживание ККМ должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в Паспорте АТ012.00.00 ПС.

Внимание! Запрещается включать ККМ до ознакомления с разделом «Требования безопасности», описанном в Приложении 5 (страница 62).

В настоящем руководстве представлена информация о работе с ККМ, описаны параметры ее настройки, примеры их использования, а также образцы печатаемых документов.

Используемые сокращения

ККМ	Контрольно-кассовая машина
ЧЛ	Чековая лента
КЛ	Контрольная лента
ПД	Подкладной документ
ФП	Фискальная память
ПК	Персональный компьютер
ЦТО	Центр технического обслуживания
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
НИ	Налоговый инспектор
ЭКЛЗ	Электронная контрольная лента защищенная
КПК	Криптографический проверочный код
ПТК	Программно-технический комплекс
РУККС	Расчетный узел компьютерно-кассовой системы

Подготовка ККМ к эксплуатации

Использование по назначению

ККМ PayVКР-80К предназначена для работы в системе с персональным компьютером и обеспечивает регистрацию и учет денежных расчетов с населением при выполнении торговых операций или оказании услуг, а также некорректируемое хранение информации и оформление документов по указанным расчетам.

При выполнении торговых операций или услуг не допускается использование ККМ, не состоящей на учете в налоговом органе, с нарушенными или не установленными средствами визуального контроля, не состоящей на техническом обслуживании ЦТО, признанной неисправной специалистом ЦТО.

В целях обучения персонала основным операциям допускается работа ККМ в не фискальном режиме после проведения пуско-наладочных работ.

Штатная работа ККМ в не фискальном режиме запрещена.

Порядок ввода ККМ в эксплуатацию

При внесении ККМ с холода в теплое помещение необходимо дать ей прогреться при комнатной температуре, не распаковывая, в течение как минимум 6 часов.

Перед распаковкой ККМ необходимо проверить целостность упаковки.

При распаковке ККМ необходимо проверить комплектность в соответствии с Паспортом, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки, соответствие заводского номера номеру, указанному в Паспорте, наличие и целостность заводских пломб на винте. Описание комплекта поставки можно найти в Паспорте, поставляемом с ККМ.

Внимание! Не допускается эксплуатация ККМ с нарушенной пломбой – после ремонта корпус ККМ должен быть опломбирован специалистом ЦТО, производившим ремонт.

Место пломбировки должно находиться на винте, соединяющем кожух ККМ с печатающим устройством.

При выборе места для установки ККМ необходимо руководствоваться следующими указаниями:

- освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк при общем и комбинированном освещении;
- необходимо избегать попадания прямых лучей света;
- не допускаются места с повышенной запыленностью;
- не допускается использование мест вблизи или над открытым огнем;
- не допускается использование мест около радиаторов центрального отопления или нагревательных приборов (расстояние от них до ККМ должно быть не менее 1 м.), холодильных комнат или воздушных кондиционеров, вблизи воды, а также мест, где вода может попадать на ККМ;
- необходимо исключать воздействие вибрации и ударов;
- к месту установки ККМ должна быть подведена сеть электропитания с заземляющим проводом.

Описание ККМ

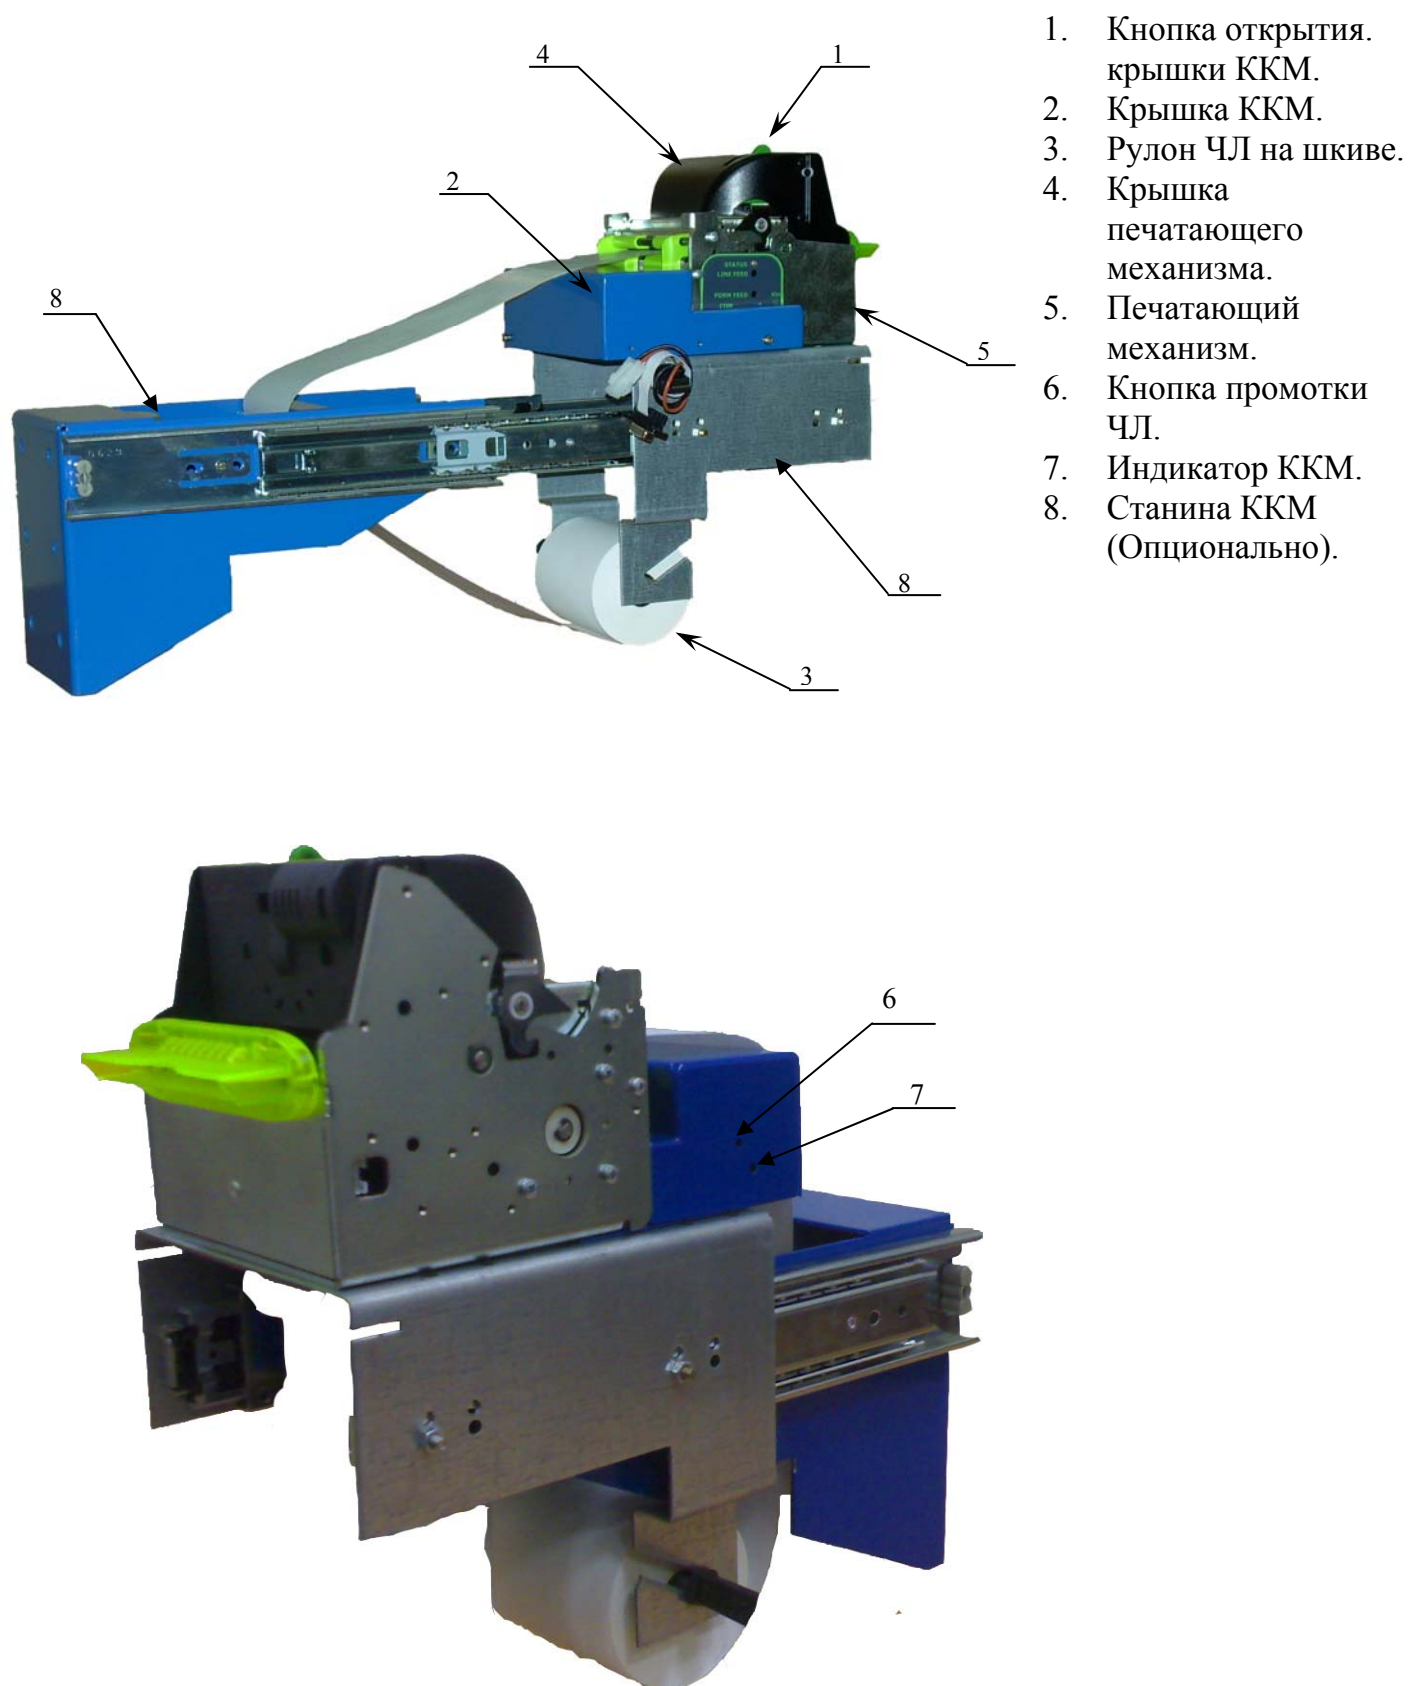


Рисунок 1.

Питание ККМ

Питание ККМ, 24 В постоянного тока, осуществляется от внешнего сетевого адаптера, входящего в комплект поставки.

При подключении или отключении разъема блока питания от ККМ необходимо убедиться, что блок питания отключен от электрической сети 220 В.

При использовании других блоков питания не гарантируется работоспособность ККМ и, в случае выхода из строя, машина не подлежит гарантийному обслуживанию и ремонту.

Пульт управления принтера


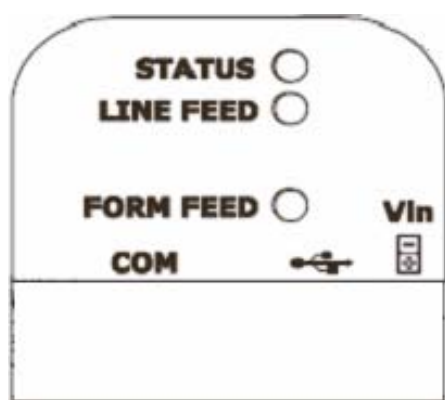


Рисунок 2.

1. Индикатор «STATUS» сигнализирует отсутствие бумаги (мигающий желтый). При наличии бумаги, горит зеленым.
2. Кнопка «LINE FEED» - промотка бумаги.
3. Кнопка «FORM FEED» - демонстрационная печать принтера.

Включение ККМ

При работе через адаптер PS\2 необходимо произвести подключение адаптера по следующей схеме:

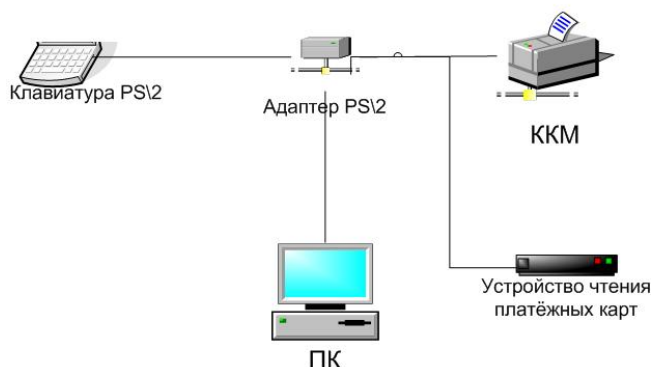

Наличие клавиатуры PS\2 и устройства чтения платёжных карт определяется составом поставки ККМ. Подробней про режим работы с адаптером PS\2 смотри приложение к «Руководству по эксплуатации» АТ012.00.00 РЭ.

Для включения ККМ необходимо включить внешний блок питания.

При включении ККМ проводится ее автоматическое самотестирование.

Автоматическое тестирование занимает до 5 секунд, и при успешном его окончании загорается индикатор ККМ (рисунок 1, позиция 7).

Внимание! В случае возникновения какой-либо ошибки при автоматическом тестировании, необходимо выключить ККМ и обратиться в организацию, обслуживающую данную ККМ. Виды неполадок смотрите в разделе «Неполадки и их устранение» на странице 33.

Пломбировка и маркировка

При поставке ККМ должна быть опломбирована предприятием-изготовителем. Образец пломбы приведен в Паспорте АТ012.00.00 ПС.

На ККМ устанавливается голограмма «Государственный реестр» и идентификационный знак, содержащий наименование ККМ и заводской номер. Место установки указано в Паспорте АТ012.00.00 ПС.

Место пломбировки располагается на винте, крепящем печатающее устройство к станине ККМ (см. на рисунке 3), и на боковой стороне ККМ на винте, который соединяет крышку и основание ККМ (см. на рисунке 1).

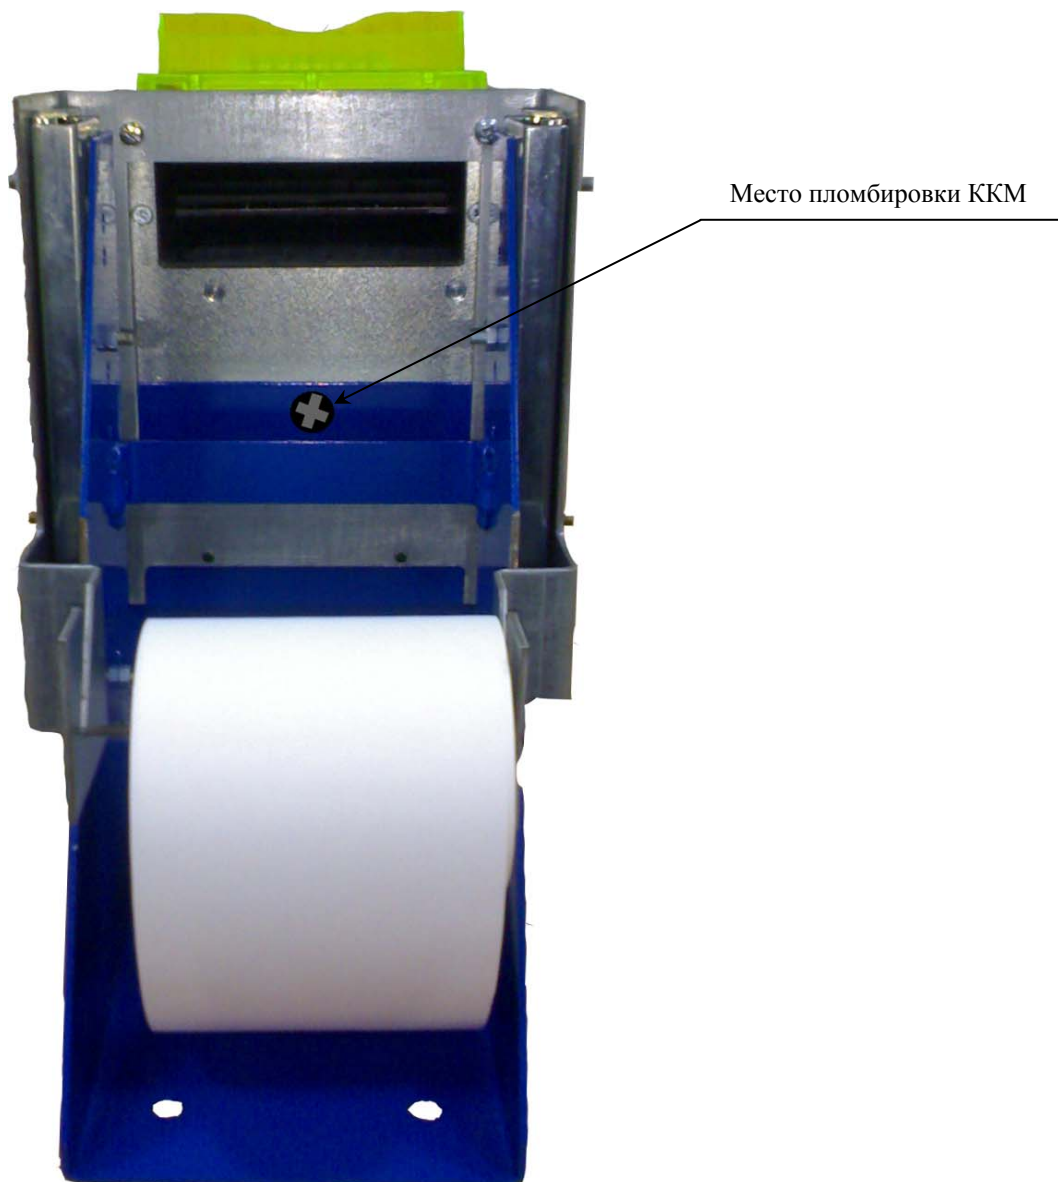



Рисунок 3 (ККМ, вид снизу)

Заправка бумаги


1. Перед заправкой бумаги следует ровно, перпендикулярно краю рулона отрезать конец бумаги, как показано на рисунке ниже.



2. Удалите (при необходимости) израсходованный рулон с нижней части ККМ (на рисунке ниже – поз. 1).
3. Установите новый рулон бумаги.
4. Протяните бумагу к принтеру (ограничители бумаги необходимо установить по ширине бумажной ленты), как показано стрелками на рисунке ниже.

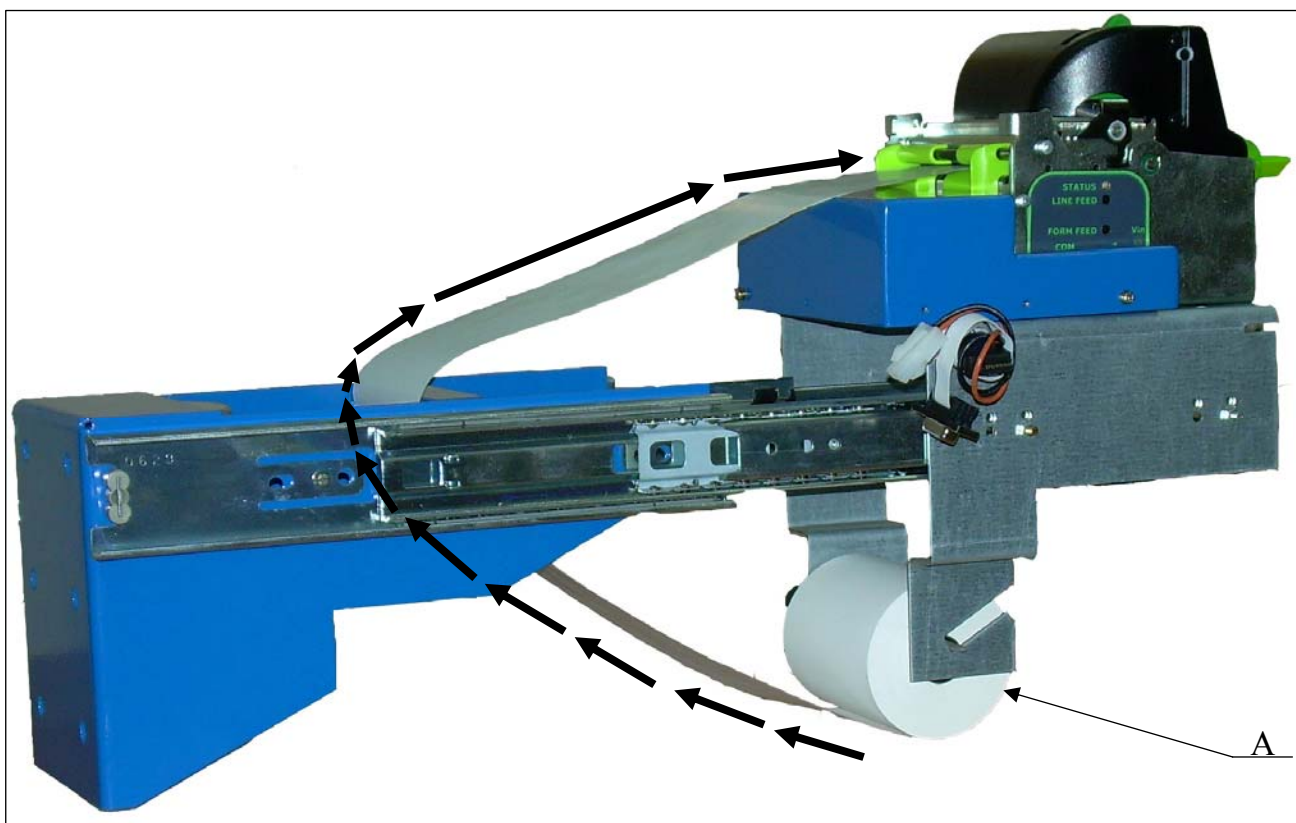


5. При необходимости включите ККМ.
6. Вставьте бумагу в принтер ККМ, как показано на рисунке ниже, дождитесь, пока ККМ автоматически выполнит промотку бумаги.

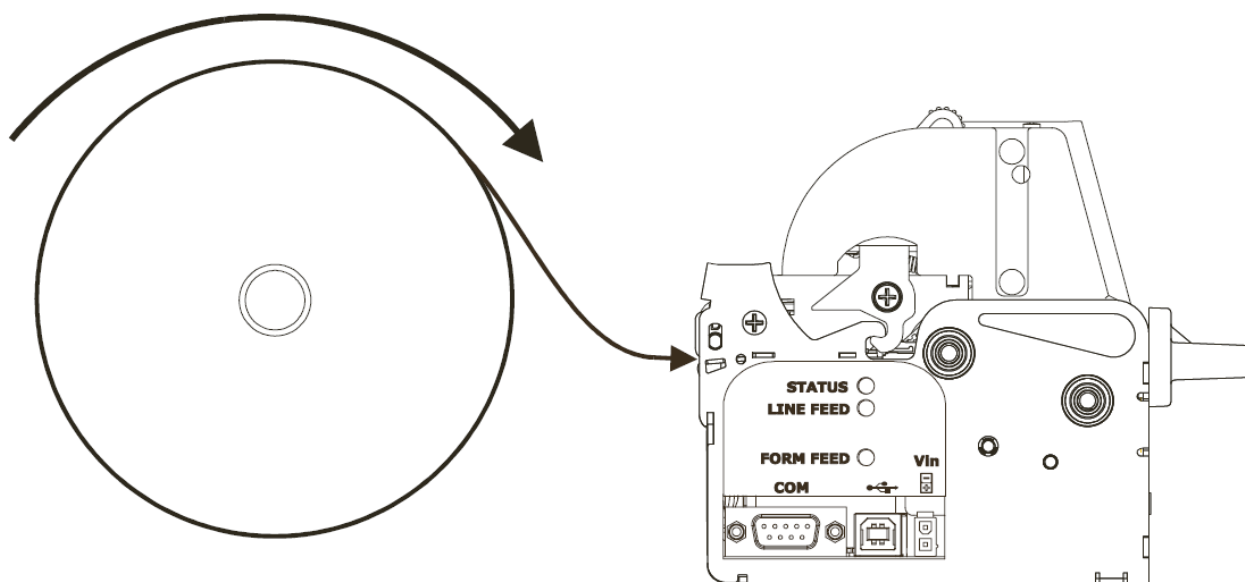

В случае остановки («заедания») продвижения бумаги необходимо:

1. Открыть крышку принтера ККМ.

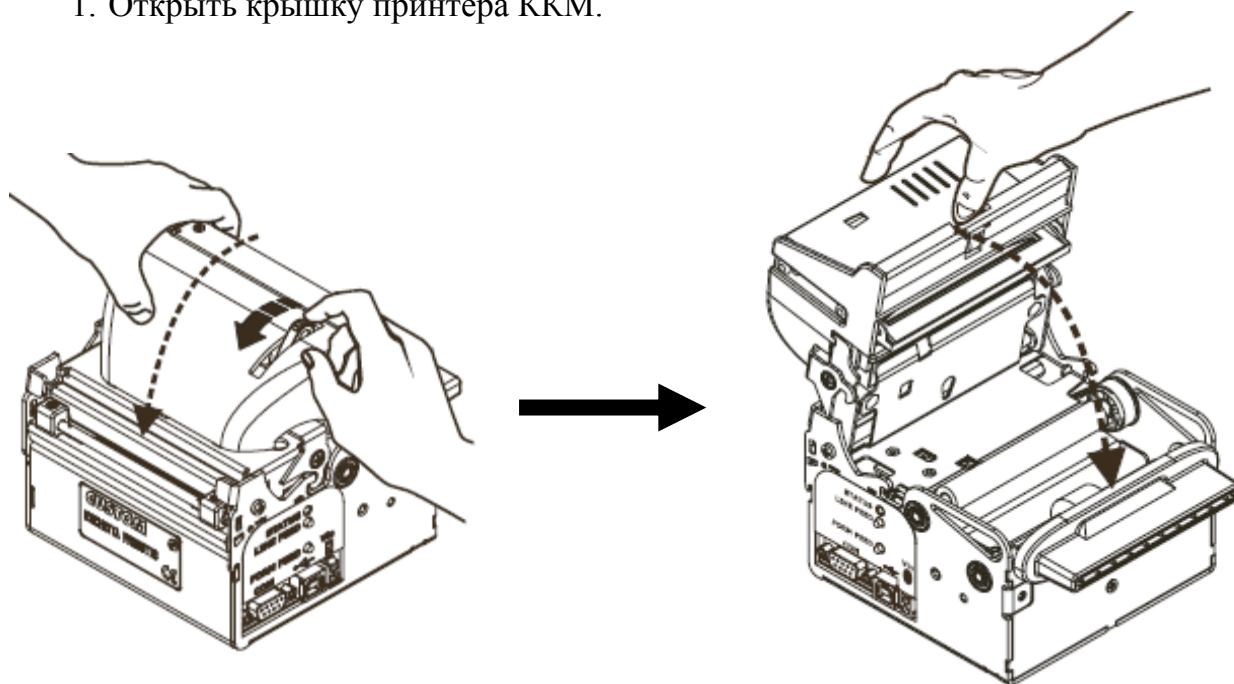

2. Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги.
3. Обрезать конец замятой ленты.
4. Заправить бумагу, как описано выше.

При скосе бумаги необходимо:

1. Открыть крышку ККМ.
2. Поправить ленту.

Примечание: Не допускается установка не плотно намотанных рулонов бумаги.

Настройка ККМ

В ККМ имеется возможность настройки параметров печати. Это позволяет быстро и легко настроить ККМ администратору и экспортировать настройки на другие ККМ. Не требуется изменять ПО, работающее с ККМ. Достаточно открыть визуальную страницу свойств ККМ и несколькими «щелчками» мыши изменить внешний вид чека или поведение ККМ. Например, ККМ может самостоятельно переводить часы на летнее и зимнее время, выделять итоговую сумму чека так, чтобы она «бросалась в глаза». Особое внимание уделено настройке внешнего вида чека.

Далее в этом разделе описаны доступные для настройки параметры и их влияние на работу ККМ. Конфигурирование производится визуально при помощи продукта «Драйвер ККМ» (версии не ниже 6.0), входящего в комплект поставки ККМ PayVCR-80K.

Установка и конфигурирование драйвера описаны в Приложении 3 на странице 54.

Примечание: Ниже при описании параметров настройки указаны значения «По умолчанию в ККМ». Именно такие значения использовались на испытаниях ККМ при ее производстве, установлены в ККМ при ее выпуске с завода, устанавливаются при выполнении Технологического обнуления ККМ и/или Инициализации таблиц начальными значениями.

Требования к ПТК.

ККМ PayVCR-80K предназначена для работы в составе программно-технического комплекса (ПТК) расчетного узла контрольно-кассовой системы (РУККС).

ККМ PayVCR-80K выступает в роли пассивной стороны, ожидающей команду и посылающей ответ на нее, а ПТК – в роли активной стороны, посылающей команду и принимающей ответ на нее.

Если в составе ПТК используется персональный компьютер, то он должен удовлетворять следующим системным требованиям: не менее 32 Мб ОЗУ, не менее 30 Мб свободного места на жестком диске, процессор – не ниже Pentium, операционная система – Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

Рекомендуемые программные продукты, установленные на персональном компьютере: «АТОЛ: Рабочее место кассира» (версии не ниже 3.9.7), «Frontol» (версии не ниже 4.0).

ПТК должен соответствовать следующим требованиям:

- ✓ Иметь индикатор кассира (оператора, официанта, портье).
- ✓ Иметь индикатор клиента (покупателя).
- ✓ Иметь денежный ящик.
- ✓ В составе ПТК не должно быть печатающих устройств, не входящих в состав ККМ.
- ✓ Иметь возможность подключения денежного ящика (только для торговли).
- ✓ Количество кассиров должно быть не менее 16.
- ✓ Количество отделов (секций, типов услуг) должно быть не менее 40.
- ✓ Иметь возможность программирования не менее 4000 цен.

- ✓ Должен уметь формировать отчёты по кассирам, по отделам (секциям, типам услуг) и по программируемым ценам.
- ✓ Иметь возможность подключения считывателя штрихового кода.

Вход в режим настройки ККМ

1. Запустите тестовую утилиту:
Пуск / Программы / АТОЛ технологии / Драйвер торгового оборудования / Тесты / Драйвер ККМ Общий.
2. Нажмите кнопку «Настройка свойств» – откроется страница свойств драйвера ККМ.
3. Нажмите кнопку «Параметры оборудования» – откроется диалог ввода пароля системного администратора ККМ.
4. Введите пароль системного администратора ККМ, запрограммированный в ней и нажмите кнопку «Далее».
5. Откроется окно с закладками «*Параметры оборудования*».

Внимание! Вход в режим настройки ККМ невозможен в следующих случаях:

1. Открыт чек. (Закройте или отмените чек, в соответствии с описанием прикладной программы).
2. ККМ заблокирована в режиме ввода даты. (Введите корректную дату и время, согласно Руководству налогового инспектора АТ012.00.00 РН).
3. ККМ заблокирована в режиме ввода пароля налогового инспектора. (Введите правильный пароль налогового инспектора, согласно Руководству налогового инспектора АТ012.00.00 РН)
4. При ошибках обмена с ЭКЛЗ. (Обратиться в ЦТО)
5. При аппаратных ошибках ККМ. (Обратиться в ЦТО)
6. Если не завершены операции фискализации, перерегистрации, активизации ЭКЛЗ, закрытия смены.

Закладка «Основные»

The screenshot shows a software window titled "Параметры оборудования" (Equipment Parameters). It has several tabs: "Налоги" (Taxes), "Секции" (Sections), "Печать чека" (Check printing), "Печать" (Printing), "Параметры печати" (Printing parameters), "Шрифт" (Font), "Основные" (Basic), "Устройства" (Devices), "Оплата/скидки/время" (Payment/discounts/time), "Кассиры" (Cashiers), and "Клише/реклама" (Clips/advertising). The "Основные" tab is selected. It contains the following fields and controls:

- Номер ККМ в магазине: 1 (with a swap icon)
- Режим работы ККМ: Для торговли (dropdown)
- Отрезка: Нет (dropdown)
- Работа с принтером ПД: Запрещена (dropdown)
- Пароль для доступа к ККМ: 0
- Тестовый прогон (период, сек / кол-во): 0 / 0
- Макс. время простоя ЭКЛЗ, часов: 0
- Открывать денежный ящик: ☒
- Обнулять счетчик чеков: ☐
- Запретить отрезку: ☐
- Производить инкассацию: ☒
- Весовые датчики: ☐

At the bottom are buttons: Экспорт, Импорт, Тест, ОК, Отмена, and Применить.

Для данной модели ККМ параметры *Отрезка*, *Работа с принтером ПД*, *Тестовый прогон*, *Макс. время простоя ЭКЛЗ*, *Весовые датчики*, *Код устройства на порту 1..4*, *Обнулять счетчик чеков* и *Запретить отрезку* всегда недоступны.

Номер ККМ в магазине. В этом поле указывается логический номер ККМ (из диапазона 1..99). Основное достоинство данного способа идентификации ККМ в том, что этот номер можно менять. То есть, если ККМ сломалась, то на ее место можно поставить ККМ с другим заводским номером, но запрограммировать в ней тот же логический номер.

По умолчанию в ККМ: 1.

Режим работы ККМ. В данном поле определяется режим работы ККМ:

- для операций торговли;
- для операций оказания услуг;
- в отелях и ресторанах;
- для нефтеторговли и торговли газовым топливом.

Этот параметр указывает, для работы в какой из сфер используется данная ККМ.

По умолчанию в ККМ: для торговли.

Пароль для доступа к ККМ. Он используется программой, управляющей ККМ. Пароль доступа к ККМ – число из диапазона 0..9999.

По умолчанию в ККМ: 0.

Открывать денежный ящик. Данный параметр имеет смысл только, если денежный ящик подключен к ККМ. Есть 2 варианта работы ККМ с денежным ящиком:

- **ящик будет открываться.** При закрытии любого чека и при снятии Z-отчета (если включен флаг *Производить инкассацию*) ККМ будет подавать сигнал «открыть» ящик.
- **ящик открываться не будет.** ККМ не станет самостоятельно подавать сигнал ящику при закрытии чека и при снятии Z-отчета.

Параметр не влияет на способность ККМ открывать денежный ящик, присоединенный к ней, по командам с ПК. То есть, если ПО специально подает команду ККМ «открыть ящик», то вне зависимости от данного параметра ящик будет открываться.

Примечание: Если ящик закрыт на ключ, то ККМ не сможет его открыть.

По умолчанию в ККМ: включен.

Производить инкассацию. Если флаг включен, то после снятия суточного отчета с гашением обнуляется счетчик наличных денег в ККМ, и печатается строка «ИНКАССАЦИЯ», иначе (флаг выключен) печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ»:

Включен		Выключен	
ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОВОРО ПОЖАЛОВАТЬ!		ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОВОРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0030 С ГАШЕНИЕМ		ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0030 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	≈3870.02	ПРОДАЖ	≈3870.02
ВЫПЛАТ	0	ВЫПЛАТ	0
ИНКАССАЦИЯ		НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	
	≈38.70		≈38.70
ВЫРУЧКА	≈38.70	ВЫРУЧКА	≈38.70
СМЕННЫЙ ИТОГ	≈38.70	СМЕННЫЙ ИТОГ	≈38.70

Примечание: Данный параметр не влияет на вид суточного отчета БЕЗ гашения (в нем всегда печатается «НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ»).

По умолчанию в ККМ: включен.

Закладка «Параметры печати»

The screenshot shows a software window titled "Параметры оборудования" (Device Parameters). It has a tabbed interface with the following tabs: "Основные" (Main), "Устройства" (Devices), "Оплата/скидки/время" (Payment/discounts/time), "Кассиры" (Cashiers), "Клише/реклама" (Clips/advertising), "Налоги" (Taxes), "Секции" (Sections), "Печать чека" (Check printing), "Печать" (Printing), "Параметры печати" (Print parameters - selected), and "Шрифт" (Font). The "Параметры печати" tab is active, displaying a list of settings, each with a text label and a dropdown menu. The settings are: "Качество печати:" (Print quality), "Режим печати:" (Print mode), "Одностанционная печать:" (Single-station printing), "Ширина ленты, знаков:" (Belt width, characters), "Левый отступ, знаков:" (Left margin, characters), "Межсимвольный интервал:" (Intercharacter interval), "Фискальная станция:" (Fiscal station), "ПД после закрытия чека:" (PD after check closure), "Верхний датчик бумаги ПД:" (Upper paper sensor PD), and "Нижний датчик бумаги ПД:" (Lower paper sensor PD). The bottom of the window contains a row of buttons: "Экспорт" (Export), "Импорт" (Import), "Тест" (Test), "OK", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply).

Параметры оборудования	
Параметры печати	
Качество печати:	
Режим печати:	
Одностанционная печать:	Быстрая
Ширина ленты, знаков:	
Левый отступ, знаков:	0
Межсимвольный интервал:	
Фискальная станция:	
ПД после закрытия чека:	Не пром. и не осв.
Верхний датчик бумаги ПД:	Использовать
Нижний датчик бумаги ПД:	Использовать

Экспорт Импорт Тест OK Отмена Применить

Для данной модели ККМ все параметры недоступны.

Закладка «Шрифт»

The screenshot shows a software window titled "Параметры оборудования" (Equipment Parameters). It has a tabbed interface with the following tabs: "Основные" (Main), "Устройства" (Devices), "Оплата/скидки/время" (Payment/discounts/time), "Кассиры" (Cashiers), "Клише/реклама" (Clips/advertising), "Налоги" (Taxes), "Секции" (Sections), "Печать чека" (Check printing), "Печать" (Printing), "Параметры печати" (Printing parameters), and "Шрифт" (Font). The "Шрифт" tab is currently selected. Inside this tab, there are five settings, each with a label and a dropdown menu:


- Яркость печати: (Print brightness)
- Межстрочный интервал: (Line spacing)
- Шрифт: (Font)
- Высота Шрифта: (Font height)
- Ширина шрифта: (Font width)

At the bottom of the window, there are six buttons: "Экспорт" (Export), "Импорт" (Import), "Тест" (Test), "ОК", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply).

Для данной модели ККМ все параметры недоступны.

Тест

В данной модели ККМ параметры настройки печати недоступны. Проверка настройки параметров печати необязательна. Чтобы его открыть нажмите кнопку «Тест», расположенную в нижней части окна настройки параметров.

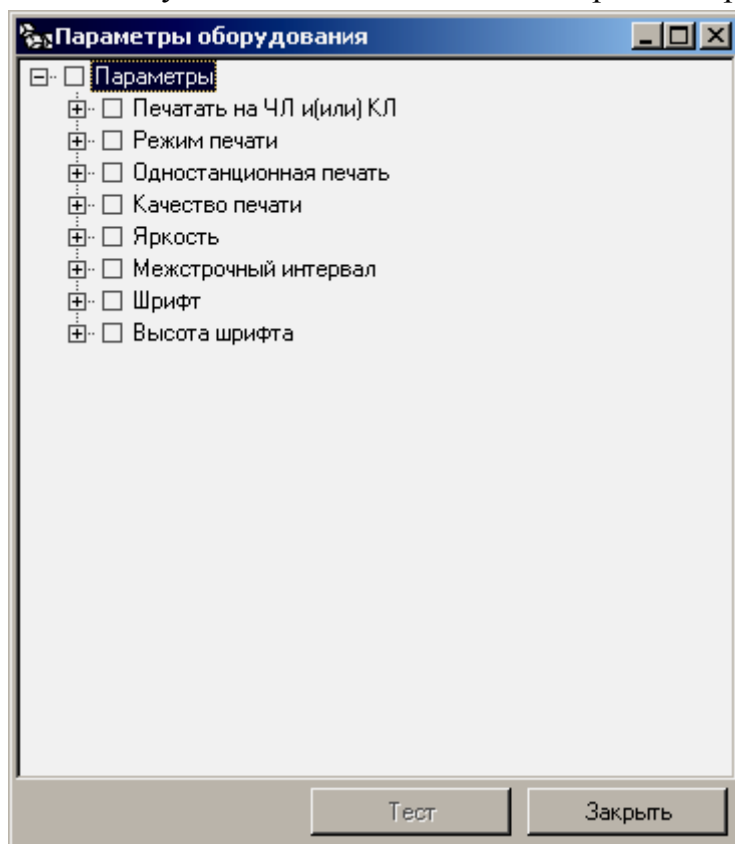

Закладка «Печать»

The screenshot shows a software window titled "Параметры оборудования" (Equipment Parameters). It has a tabbed interface with the following tabs: "Основные" (Main), "Устройства" (Devices), "Оплата/скидки/время" (Payment/discounts/time), "Кассиры" (Cashiers), "Клише/реклама" (Clips/advertising), "Налоги" (Taxes), "Секции" (Sections), "Печать чека" (Check printing), "Печать" (Print), "Параметры печати" (Print parameters), and "Шрифт" (Font). The "Печать" tab is currently selected. The main area contains several settings:

- "Документ открытия смены:" (Shift opening document): dropdown menu with "Нет" (No) selected.
- "Разделители в отчетах:" (Separators in reports): dropdown menu with "Нет" (No) selected, followed by a small empty text box.
- "Необнуляемая сумма в Z отчете:" (Non-zero sum in Z report): dropdown menu with "Печатать всю" (Print all) selected.
- "Команда 'Печать строки':" (Command 'Print lines'): dropdown menu with "Нет" (No) selected.
- "Зав. номер ККМ на КЛ:" (Serial number of the KKM on the KL): checkbox, unchecked.
- "ИНН на КЛ:" (INN on KL): checkbox, unchecked.
- "Расширенные X и Z отчеты:" (Extended X and Z reports): checkbox, unchecked.
- "Печатать на КЛ:" (Print on KL): checkbox, unchecked.
- "Остаток ФП в Z отчете:" (Remaining FP in Z report): checkbox, unchecked.
- "Автоперепечатка отложенного документа:" (Automatic reprinting of the delayed document): checkbox, unchecked.

At the bottom of the window, there are buttons: "Экспорт" (Export), "Импорт" (Import), "Тест" (Test), "ОК", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply).

Для данной модели ККМ параметры *Документ открытия смены*, *Разделители в отчетах*, *Зав. номер ККМ на КЛ*, *ИНН на КЛ*, *Команда «Печать строки»*, *Расширенные X и Z отчеты*, *Автоперепечатка отложенного документа* и *Печать на КЛ* всегда недоступны.

Необнуляемая сумма в Z-отчете. При заполнении книги кассира-операциониста следует указывать нарастающий итог. ККМ самостоятельно может его подсчитывать двумя способами и выводить на печать.

- **Не печатать.** При снятии суточного отчета с гашением ККМ не печатает никакой информации о необнуляемой сумме.

Печатать

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0031 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	≡3870.02
СМЕННЫЙ ИТОГ	
	≡3870.02
К30 ДОК. 000000018	15-02-04 11:20
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	≡11212029.23
PayVCR-80К	
ККМ 000000001002	ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321	
ИТОГИ СМЕНИ 0010	
ЗАКР.СМ. 0010 15/02/04 10:55 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*12.90
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00009972 #037854	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Не печатать

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0031 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	≡3870.02
СМЕННЫЙ ИТОГ	
	≡3870.02
К30 ДОК. 000000018	15-02-04 11:20
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
PayVCR-80К	
ККМ 000000001002	ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321	
ИТОГИ СМЕНИ 0010	
ЗАКР.СМ. 0010 15/02/04 10:55 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*12.90
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00009972 #037854	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

- **Печатать всю сумму.** ККМ суммирует все сменные итоги всех записей, хранящихся в фискальной памяти.
- **Печатать последнюю сумму.** ККМ суммирует сменные итоги всех записей, сделанных после последней перерегистрации.

Примечание: После фискализации ККМ и до первой ее перерегистрации настройка «Печатать всю сумму» и «Печатать последнюю сумму» дают одинаковые результаты. Но после перерегистрации в первом случае ККМ продолжает увеличивать необнуляемую сумму, накопленную перед перерегистрацией, а во втором – начинает ее заново (с 0.00), не учитывая необнуляемую сумму, накопленную перед последней перерегистрацией.

Пример: После фискализации ККМ было закрыто 150 смен. На момент перерегистрации необнуляемая сумма была равна 150000.00. После проведения перерегистрации были закрыты смены №151 и 152 со сменными итогами 2000.00 и 450.00 соответственно. В случае **Печатать всю сумму:**

Смена	Сменный итог	Необнуляемая сумма
150		150000.00
151	2000.00	152000.00
152	450.00	152450.00

В случае **Печатать последнюю сумму:**

Смена	Сменный итог	Необнуляемая сумма
150		150000.00
151	2000.00	2000.00
152	450.00	2450.00

По умолчанию в ККМ: Печатать последнюю сумму.

Остаток ФП в отчете. При печати суточного отчета с гашением ККМ может сообщать количество оставшихся свободных полей для сменных отчетов (сколько еще суточных отчетов с гашением ККМ позволит сделать):

Флаг включен

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0031 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	≈3870.02
СМЕННЫЙ ИТОГ	
	≈3870.02
КЗ0 ДОК. 00000018	15-02-04 11:20
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
В Н И М А Н И Е	
В ФП ОСТАЛОСЬ	
1969 СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002 ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0987654321	
ИТОГИ СМЕНЫ 0010	
ЗАКР.СМ. 0010 15/02/04 10:55 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*12.90
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00009972 #037854	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Флаг не включен

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0031 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	≈3870.02
СМЕННЫЙ ИТОГ	
	≈3870.02
КЗ0 ДОК. 00000018	15-02-04 11:20
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002 ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0987654321	
ИТОГИ СМЕНЫ 0010	
ЗАКР.СМ. 0010 15/02/04 10:55 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*12.90
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00009972 #037854	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Всего ККМ позволяет напечатать 2000 суточных отчетов с гашением (фискальная память ККМ имеет 2000 полей для сменных записей). При каждом закрытии смены занимается одна запись.

Примечание: Вне зависимости от данной настройки ККМ автоматически будет печатать предупреждение после того, как в фискальной памяти останется менее 30 свободных полей для сменных записей.

По умолчанию в ККМ: Выключен.

Закладка «Печать чека»

Параметры оборудования

Основные | Устройства | Оплата/скидки/время | Кассиры | Клише/реклама
 Налоги | Секции | Печать чека | Печать | Параметры печати | Шрифт

Имя кассира: Нет

Сквозной номер документа: Нет

Номер секции: Нет

Название секции: На ЧЛ

Название чека продажи: Нет

Двойная высота итога чека: Нет

Двойная ширина итога чека: Нет

Инвертирование итога чека: Нет

Жирный шрифт в итоге чека: Нет

Количество товара на ЧЛ: Не печатать

Количество товара на КЛ: Не печатать

Подчёркивание итогов регистраций: Нет

Жирный шрифт в итогах регистраций: Нет

Двойная высота строки сдачи: Нет

Инвертирование строки сдачи: Нет

Жирный шрифт в строке сдачи: Нет

Экспорт | Импорт | **Тест** | ОК | Отмена | Применить

Для данной модели ККМ доступен только параметр *Название секции*.

Название секции. Иногда желательно напечатать понятное название секции (в отдельной строке). Например, «Мясной отдел» или «БАР». ККМ может при печати позиции чека вывести название секции, в которую производится регистрация. Именно это и позволяет сделать данная настройка:

Название печатается

Чипсы с беконом LAYS	
СЕКЦИЯ 1	2.345 X 5.50 ≈12.90
ИТОГ	≈12.90

Название не печатается

Чипсы с беконом LAYS	
	2.345 X 5.50 ≈12.90
ИТОГ	≈12.90

По умолчанию в ККМ: На ЧЛ.

Закладка «Клише / Реклама»

На этой закладке можно настроить клише, печатаемое перед каждым документом, и рекламный текст, который печатается после каждого документа:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!		} Клише
ПРОДАЖА Чипсы с беконом LAYS 1 2.345 X 5.50 =12.90 ИТОГ =12.90 #0005 ДОК. 00000005 КЗ0 15-02-04 10:53 ↑ККМ С ФП 0001002 ИНН 123456789012↑ 00009988 #083373 ЭКЛЗ 0987654321		
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!		} Рекламный текст

Для ЧЛ можно установить различное количество печатающихся строк.

Параметры оборудования

Налоги | Секции | Печать чека | Печать | Параметры печати | Шрифт

Основные | Устройства | Оплата/скидки/время | Кассиры | Клише/реклама

Количество строк: ЧЛ: 0 КЛ: 0 ПД: 0

Количество доп. строк клише: ЧЛ: 0

Строка начала: ПД: 0

1	»С»П»А»С»И»Б»О
2	»З»А »П»О»К»У»П»К»У»!
3	
4	
5	
6	»Т»О»Р»Г»О»В»Ы»Й» »О»Б»Ъ»Е»К»Т» »№»1
7	»Д»О»Б»Р»О» »П»О»Ж»А»Л»О»В»А»Т»Б»!
8	
9	
10	
11	

Печать клише | Печать конца чека | Картинки

Экспорт | Импорт | Тест | ОК | Отмена | Применить

Для данной модели ККМ параметры **Количество строк на КЛ, ЧЛ и ПД** и **Строка начала ПД** всегда недоступны.

Для удобства программирования клише и рекламного текста на этой закладке есть панель управления:

- **Кнопка с изображением**  . Вставить картинку (не используется в данной модели ККМ).
- **Кнопка с изображением**  . Указывает, что строка клише будет текстовая. Кнопка используется в случае, если ранее в данной строке был указатель на картинку.
- **Кнопка с жирной буквой (Alt+D)**  . Вставить символ удвоения ширины следующего символа. Этот специальный знак указывает, что следующий символ будет занимать два знакоместа (специального символа и свое собственное). В приведенном примере перед символом «Р» установлен спец-символ удвоения ширины:

|-----|
ТО**Р**ГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
|-----|

- **Кнопка с изображением**  . Вставить символ сплошного тире. Этот символ необходим для создания сплошной разделительной черты в кассовых документах.

Для проверки настроенного клише есть кнопки «Печать клише» и «Печать конца чека».

Закладка «Оплата / Скидки / Время»

The screenshot shows a software window titled 'Параметры оборудования' (Equipment Parameters). It has several tabs: 'Налоги' (Taxes), 'Секции' (Sections), 'Печать чека' (Check Printing), 'Печать' (Printing), 'Параметры печати' (Printing Parameters), 'Шрифт' (Font), 'Основные' (Main), 'Устройства' (Devices), 'Оплата/скидки/время' (Payment/Discounts/Time), 'Кассиры' (Cashiers), and 'Клише/реклама' (Stamps/Advertising). The 'Оплата/скидки/время' tab is active.

Under the 'Скидки/надбавки' (Discounts/Supplements) section:

- 'Применение скидок:' (Discount application) is set to 'Разрешены все' (All allowed).
- 'Применение надбавок:' (Supplement application) is set to 'Разрешены все' (All allowed).
- 'Скидка по умолчанию:' (Default discount) is 0.
- 'Надбавка по умолчанию:' (Default supplement) is 0.

Under the 'Оплата' (Payment) section:

- 'Применение вида оплаты 1:' (Payment type 1 application) is 'Контроль отключать можно' (Control can be turned off).
- 'Наименование вида оплаты 1:' (Payment type 1 name) is 'КРЕДИТОМ' (By credit).
- 'Применение вида оплаты 2:' (Payment type 2 application) is 'Контроль отключать можно' (Control can be turned off).
- 'Наименование вида оплаты 2:' (Payment type 2 name) is 'ТАРОЙ' (By tariff).
- 'Применение вида оплаты 3:' (Payment type 3 application) is 'Контроль отключать можно' (Control can be turned off).
- 'Наименование вида оплаты 3:' (Payment type 3 name) is 'ПЛАТ.КАРТОЙ' (By card payment).

Under the 'Летнее/зимнее время' (Summer/winter time) section:

- 'Режим перехода:' (Transition mode) is 'Не переходить' (Do not transition).
- 'Дата перехода на летнее время:' (Date of transition to summer time) is 25.03.2007.
- 'Дата перехода на зимнее время:' (Date of transition to winter time) is 29.10.2006.

At the bottom are buttons: 'Экспорт' (Export), 'Импорт' (Import), 'Тест' (Test), 'OK', 'Отмена' (Cancel), and 'Применить' (Apply).

Для данной модели ККМ параметры *Режим перехода*, *Скидки по умолчанию* и *Надбавки по умолчанию* всегда недоступны.

Скидки / надбавки. Поля *Применение скидок* и *Применение надбавок* могут принимать значения (описано для скидок, для надбавок аналогично):

1. **Запрещены.** Начисление каких-либо скидок запрещено.
2. **Разрешены на весь чек.** Начислить скидку на весь чек можно, а на отдельную позицию чека нельзя.
3. **Разрешены на позицию.** Начислить скидку на отдельную позицию чека можно, а на весь чек нельзя. При этом допускается начислить одинаковую скидку на каждую позицию чека.
4. **Разрешены все.** Можно начислять скидку на позицию чека и/или на весь чек.

О скидках на чек и на позицию. При начислении скидки на чек она применяется к итоговой сумме чека. При начислении процентных скидок существенную роль играет округление. То есть действует правило «сумма округлений не равна округлению суммы».

Пример: Пусть существует две позиции по 15.28р. каждая.

При начислении скидки 5% на каждую позицию:

позиция 1: $15.28 - 5\% = 15.28 - 0.764 = 15.28 - 0.76 = 14.52$

позиция 2: $15.28 - 5\% = 15.28 - 0.764 = 15.28 - 0.76 = 14.52$

ИТОГ = $14.52 + 14.52 = 29.04$ р.

При начислении скидки 5% на весь чек:

позиция 1: 15.28

позиция 2: 15.28

ИТОГ = $(15.28 + 15.28) - 5\% = 30.56 - 1.528 = 30.56 - 1.53 = 29.03$ р.

По умолчанию в ККМ: Разрешены все.

Применение вида оплаты 2..4. ККМ поддерживает 4 типа оплаты. Первый – наличные, а остальные три можно переопределять:

- **Тип оплаты запрещен.** Использование данного типа оплаты заблокировано.
- **Контроль отключать нельзя.** Оставлен для совместимости. Не имеет практического смысла.
- **Контроль отключать можно.** Позволяет при недостаточном количестве наличных денег в ящике производить возврат и/или аннулирование. Очень удобно при регистрации возвратов по чекам, оплаченным кредитными картами. Данное свойство типа оплаты должно поддерживаться ПО, использующим ККМ.

По умолчанию в ККМ: Контроль отключать можно (для всех типов).

Наименование вида оплаты 2..4. ККМ позволяет переопределить названия типов оплаты 2..4. Эти названия используются при расчете данными типами оплаты по чеку:

```

      ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
-----
Чипсы с беконом LAYS
1                               2.345 X 5.50 =12.90
ИТОГ                               =12.90
НАЛИЧНЫМИ                               =2.00
КРЕДИТОМ                               =2.00
ТАРОЙ                                   =2.00
ПЛАТ.КАРТОЙ                           =8.00
ПОЛУЧЕНО                               =14.00
СДАЧА                                   =1.10
#0025 ДОК. 00000037                   КЗ0 15-02-04 10:53
↑ККМ С ФП 0001002                     ИНН 123456789012↑
00009989 #083373                       ЭКЛЗ 0987654321
      СПАСИБО
      ЗА ПОКУПКУ!
-----

```

Примечание 1: Название типа оплаты Наличные изменить нельзя.

Примечание 2: Рекомендуются задавать названия в творительном падеже.

Примечание 3: В именах типов оплаты допустимо использовать символ удвоения ширины (для его вставки используйте горячую клавишу Alt+D).

Примечание 4: При больших суммах допустимо автоматическое затирание нескольких последних символов названия типа оплаты.

По умолчанию в ККМ: КРЕДИТОМ (тип 2), ТАРОЙ (тип 3), ПЛАТ.КАРТОЙ (тип 4).

Закладка «Кассиры»

	Наименование	Пароль
Кассир 1	КАССИР 01	1
Кассир 2	КАССИР 02	2
Кассир 3	КАССИР 03	3
Кассир 4	КАССИР 04	4
Кассир 5	КАССИР 05	5
Кассир 6	КАССИР 06	6
Кассир 7	КАССИР 07	7
Кассир 8	КАССИР 08	8
Кассир 9	КАССИР 09	9
Кассир 10	КАССИР 10	10
Кассир 11	КАССИР 11	11
Кассир 12	КАССИР 12	12
Кассир 13	КАССИР 13	13
Кассир 14	КАССИР 14	14
Кассир 15	КАССИР 15	15
Кассир 16	КАССИР 16	16
Кассир 17	КАССИР 17	17
Кассир 18	КАССИР 18	18

На закладке «*Кассиры*» можно ввести пароли кассиров, администратора и системного администратора в поле «Пароль». При необходимости можно поменять наименования кассиров в поле «Наименование».

Примечание 1: Печать наименования кассира настраивается на закладке «Печать чека», см. стр. 22.

Примечание 2: В именах кассиров допустимо использовать все символы ККМ (русские и латинские строчные и прописные буквы, цифры и т.д.).

Примечание 3: В именах кассиров допустимо использовать символ удвоения ширины (для его вставки используйте горячую клавишу Alt+D).

Закладка «Налоги»

Параметры оборудования

Основные | Устройства | Оплата/скидки/время | Кассиры | Клише/реклама
Налоги | Секции | Печать чека | Печать | Параметры печати | Шрифт

	Ставка
Налог 1	0
Налог 2	0
Налог 3	0
Налог 4	0
Налог 5	0
Налог 6	0
Налог 7	0
Налог 8	0
Налог 9	0
Налог 10	0
Налог 11	0
Налог 12	0
Налог 13	0
Налог 14	0
Налог 15	0
Налог 16	0

Применение:

Экспорт | Импорт | Тест | ОК | Отмена | Применить

На закладке «**Налоги**» можно задать значение налога для каждой секции (номер налога соответствует номеру секции). А также режим применения соответствующих налогов (поле «**Применение**»).

Ставка налога может лежать в диапазоне: от 0.00% до 99,99%.

Примечание: Подробнее о налогах сказано в Приложении 1 на странице 36.

Закладка «Секции»

ККМ может регистрировать продажи и сторно в различные секции. Таких секций в ККМ 16 (ККМ имеет 30 секций, но 14 последних не используются, они введены только для совместимости с будущими версиями). Они имеют фиксированные номера (1..16) и наименования, которые можно изменять:

	Наименование
Секция 1	СЕКЦИЯ 01
Секция 2	СЕКЦИЯ 02
Секция 3	СЕКЦИЯ 03
Секция 4	СЕКЦИЯ 04
Секция 5	СЕКЦИЯ 05
Секция 6	СЕКЦИЯ 06
Секция 7	СЕКЦИЯ 07
Секция 8	СЕКЦИЯ 08
Секция 9	СЕКЦИЯ 09
Секция 10	СЕКЦИЯ 10
Секция 11	СЕКЦИЯ 11
Секция 12	СЕКЦИЯ 12
Секция 13	СЕКЦИЯ 13
Секция 14	СЕКЦИЯ 14
Секция 15	СЕКЦИЯ 15
Секция 16	СЕКЦИЯ 16
Секция 17	СЕКЦИЯ 17
Секция 18	СЕКЦИЯ 18

Buttons: Экспорт, Импорт, Тест, ОК, Отмена, Применить

Примечание 1: Поля «*Номер секции*» и «*Название секции*» на закладке «*Печать*» указывают, что будет печататься на чековой ленте, а что нет.

Примечание 2: В названиях секций допустимо использовать все символы ККМ (русские и латинские строчные и прописные буквы, цифры и т.д.).

Примечание 3: В названиях секций допустимо использовать символ удвоения ширины (для его вставки используйте горячую клавишу Alt+D).

Примечание 4: О секциях смотрите также Приложение 2 на странице 52.

Закладка «Устройства»

На данной закладке выбирается тип подключения ККМ к ПК. Подключение ККМ к ПК возможно только через COM-порт.

The screenshot shows a software window titled "Параметры оборудования" (Equipment Parameters). It has several tabs: "Налоги" (Taxes), "Секции" (Sections), "Печать чека" (Check printing), "Печать" (Printing), "Параметры печати" (Printing parameters), "Шрифт" (Font), "Основные" (Main), "Устройства" (Devices), "Оплата/скидки/время" (Payment/discounts/time), "Кассиры" (Cashiers), and "Клише/реклама" (Clips/advertising). The "Устройства" tab is selected. It contains four rows for ports: "Порт 1:", "Порт 2:", "Порт 3:", and "Порт 4:". Each row has a dropdown menu currently showing "Нет устройства" (No device) and a "Скорость:" (Speed) dropdown menu. For "Порт 1", the speed is set to "115200 бод". At the bottom, there are buttons for "Экспорт" (Export), "Импорт" (Import), "Тест" (Test), "ОК", "Отмена" (Cancel), and "Применить" (Apply).

Для данной модели ККМ параметры *Порт 1*, *Порт 2* и *Порт 3* всегда недоступны.

Порт 1. Это поле предназначено для настройки скорости обмена ККМ с ПК по каналу RS-232. Параметр Порт 1 для изменения недоступен, но доступно изменение скорости обмена для данного порта. На этой скорости ККМ ожидает команды от ПК. Только если эта скорость совпадает со скоростью драйвера, то возможна работа ПК с ККМ. То есть, если ПК посылает команды на скорости отличной от той, на которой ККМ ожидает получать команды, совместная работа ПК и ККМ не возможна.

По умолчанию в ККМ: скорость 115200.


Примечание 1: При изменении канала связи с ПК, необходимо выключить и снова включить питание ККМ, чтобы настройки вступили в силу.

Примечание 2: При изменении скорости в данном поле драйвер (при записи настроек в ККМ) изменяет свою скорость автоматически для предотвращения потери связи с ККМ из-за различия скоростей драйвера и ККМ.

Экспорт

Кнопка «Экспорт» позволяет сохранить настройки ККМ в файле для последующего его импорта в другую ККМ, которую надо настроить так же. При использовании нескольких ККМ одной модели, достаточно настроить одну из них и сохранить (экспортировать) настройки в файле, а затем с помощью дискеты или сети импортировать эти настройки в другие ККМ.

Окно экспорта выглядит следующим образом:

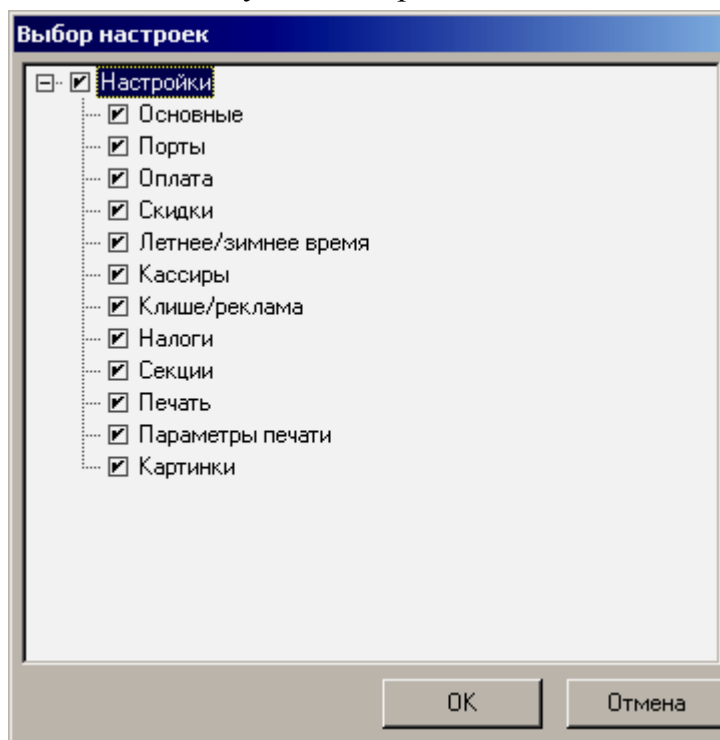

Экспорт настроек:

1. Нажать кнопку «Экспорт».
2. На «дереве» настроек с помощью мыши указать настройки, которые необходимо экспортировать.
3. Нажать кнопку «ОК».
4. В открывшемся окне «Сохранить как» указать путь и имя файла, в который будут сохранены настройки.
5. Нажать кнопку «Сохранить».
6. Произойдет сохранение настроек (ход процесса экспорта отражает полоса прогресса).

Импорт

Это процесс обратный экспорту – считать из файла настройки и записать их в ККМ. Таким способом очень удобно быстро восстанавливать параметры ККМ после ремонта или «копировать настройки» одной ККМ на другие.

Для импорта настроек из файла:

1. Нажать кнопку «Импорт».
2. В открывшемся окне «Открыть» указать путь и имя файла, из которого будут загружены настройки в ККМ.
3. Нажать кнопку «Открыть».
4. Произойдет загрузка настроек в ККМ (ход процесса импорта отражает полоса прогресса).

Проверка функционирования ККМ

Перед началом рабочей смены рекомендуется провести проверку функционирования ККМ РауVKP-80К в следующей последовательности:

1. Проверить все соединительные шнуры ККМ и правильность подключения.
2. Включить питание ККМ и проверить связь ККМ с ПК, настройка связи описана в разделе «Настройка драйвера ККМ» на стр. 56.
3. Проверить наличие чековой ленты в ККМ, или заправить ленту согласно разделу «Заправка бумаги», более подробно смотрите на стр. 9.
4. Согласно утилите налогового инспектора оформить тестовый чек согласно «Руководство налогового инспектора» АТ012.00.00 РН и проверить правильность печати всех реквизитов.

Неполадки и их устранение

ККМ не реагирует на нажатия кнопки:

- ККМ выключена – включите питание.
- Идет отработка какой-то команды – дождитесь окончания выполнения текущей операции.
- «Заело» бумагу – освободите бумагу.
- ККМ вышла из строя – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

ККМ не входит в режим:

- ККМ не входит в Режим регистрации (смена превысила 24 часа) – снять Z-отчет.
- ККМ заблокирована в режиме ввода даты – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ или введите текущую дату.
- ККМ заблокирована, так как была произведена попытка входа в режим налогового инспектора, но был введен неверный пароль налогового инспектора – введите корректный пароль налогового инспектора.
- Неверный номер режима (ошибка -16) или пароль (ошибка -3825) – проверьте режим и пароль.
- Не завершены операции фискализации, перерегистрации, закрытия смены и др.

ККМ не отвечает на команды ПК:

- ККМ выключена – включите питание.
- Скорость обмена ККМ с ПК не совпадает со скоростью, на которой ПК посылает команды – установите скорость передачи данных ПК или воспользуйтесь поиском (смотрите. Приложение 3).
- Скорость обмена ККМ с ПК совпадает со скоростью, на которой ПК посылает команды, но канал связи не позволяет передавать данные на такой скорости без ошибок – установите скорость передачи данных между ПК и ККМ равной 4800 бод. Для этого запустите Информацию о ККМ (смотрите. Приложение 4).
- Соединительный кабель не подключен или вышел из строя – подключите или замените кабель.
- ККМ вышла из строя – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

На ККМ светится красный индикатор, ПК выдает ошибку «Нет бумаги»:

- Бумага закончилась, вставьте бумагу.
- Проверить датчик бумаги (открыть крышку, положить бумагу, закрыть крышку, при этом красный индикатор ERROR должен погаснуть), если индикатор продолжает светиться – обратись в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

Отсутствует печать одной или нескольких точек:

- Неисправна печатающая головка – выключите ККМ и обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

Отсутствует печать:

- Неисправна печатающая головка – выключите ККМ и обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

- Недостаточный прижим печатающей головки – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

При включении питания ККМ подает периодические звуковые сигналы:

и, возможно, печатает на чековой ленте текст (пример «НЕНОРМ» может смениться на пример «НЕТ» в любых других пунктах):

```

      ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
-----
*****
      АВТОТЕСТИРОВАНИЕ
*****
ПО ККМ                НОРМ
ПАМЯТЬ ККМ            НОРМ
ПО ФП                 НЕТ
ПАМЯТЬ ФП             НЕТ
ТАЙМЕР                НОРМ
ПРИНТЕР               НОРМ

      СПАСИБО
      ЗА ПОКУПКУ !
-----

```

- ККМ вышла из строя – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

При включении питания ККМ печатает:

```

-----
      ОШИБКА  ФП
-----

```

- ККМ вышла из строя – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

На все команды ПК ККМ отвечает «Неверный пароль»:

- Пароль доступа к ККМ не используется или некорректный – на странице драйвера включите флаг *Использовать пароль* и укажите значение, настроенное в ККМ (закладка *Основные* поле *Пароль доступа к ККМ*).

При включении питания ККМ печатает текст:

```

-----
      СТАРАЯ ЭКЛЗ
-----

```

- в ККМ установлена ЭКЛЗ, активизированная не последней – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

При печати ККМ выдает ошибку «Перегрев головки принтера» или на бумаге остается термослед от головки:

- Температура головки принтера превысила 75°C. Рекомендуется понизить яркость печати. Продолжение работы возможно после понижения температуры головки принтера.

Заблокирован вход в режим регистрации:

- ККМ возвращает ошибку «Смена превысила 24 часа», закрыть смену.
- ККМ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось», при снятии отчета с гашением произошел сбой в ККМ, необходимо повторно закрыть смену.

При включении питания или при снятии суточного отчета с гашением (закрытии смены) ККМ печатает текст:

```

-----
      РАЗНЫЕ ИТОГИ СМЕН
      ИТОГ ПРОДАЖ
      ЭКЛЗ                77.40
      ККМ                 5673.50
      ИТОГ ВОЗВРАТОВ
      ЭКЛЗ                57.40
      ККМ                 45.90
-----

```

- Несовпадение итогов в ККМ и ЭКЛЗ – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ. При снятии отчета итог будет скорректирован из ЭКЛЗ.

При включении питания или при снятии суточного отчета с гашением (закрытии смены) ККМ печатает текст:

РАЗНЫЕ НОМЕРА СМЕН	
СМЕНА ЭКЛЗ	1234
СМЕНА ККМ	1423

- Несовпадение номеров смен в ККМ и ЭКЛЗ – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

При включении питания или при снятии суточного отчета с гашением (закрытии смены) ККМ печатает текст:

ЭКЛЗ ПОЧТИ ЗАПОЛН.

- Поле памяти ЭКЛЗ, предназначенное для регистрации кассовых операций, заполнено более чем на 90 %, либо время эксплуатации ЭКЛЗ истекает – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

При включении питания ККМ печатает текст:

НЕТ ЭКЛЗ В ФИСК. ККМ

- ЭКЛЗ отсутствует или нарушена связь с ЭКЛЗ – обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.

При включении питания ККМ печатает текст:

ЭКЛЗ НЕ АКТИВИЗИР.

- Необходимо активизировать ЭКЛЗ согласно «Руководства Налогового инспектора» АТ012.00.00 РН.

При включении питания ККМ печатает текст:

АРХИВ ЭКЛЗ ЗАКРЫТ

- Архив в ЭКЛЗ закрыт, необходимо заменить ЭКЛЗ, для чего необходимо обратиться в ЦТО.

При включении питания ККМ печатает текст:

ЭКЛЗ НЕ ИЗ ЭТОЙ ККМ

- ЭКЛЗ активизирована в составе другой ККМ – обратитесь в ЦТО.

Приложение 1

Примеры чеков

Чек продажи

Продажа – основная операция, выполняемая на ККМ. Чек продажи оформляется при проведении товарно-денежного обмена (включая предоставление платных услуг), при котором происходит прием денег от населения, в том числе с использованием безналичных, электронных денежных форм и кредитования.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!		
Чипсы с беконом LAYS		
1	2.345 X 5.50	≡12.90
СКИДКА	3.00%	≡0.39
Колбаса докт. МИКОМ		
3	1.200 X 7.00	≡8.40
НАДБАВКА		≡1.00
ИТОГ		≡21.91
НАЛИЧНЫМИ		≡10.00
КРЕДИТОМ		≡5.00
ТАРОЙ		≡3.00
ПЛАТ. КАРТОЙ		≡4.00
ПОЛУЧЕНО		≡22.00
СДАЧА		≡0.09
#0005 ДОК. 000000005	КЗ0 15-02-04 10:53	
↑ККМ С ФП 0001002	ИНН 123456789012↑	
00009990 #083373	ЭКЛЗ 0987654321	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!		

Чек аннулирования

Операция «Аннулирование» используется для аннулирования ошибочно пробитого чека после его закрытия (в той же смене, в которой был пробит чек).

Примечание: Регистрация аннулирования не является фискальной операцией, поэтому при печати чека с регистрацией аннулирования на фискализированных ККМ признак фискального режима не печатается.

Внимание! Операции аннулирования не уменьшают сменный итог.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!		
АННУЛИРОВАНИЕ		
Чипсы с беконом LAYS		
	2.345 X 5.50	≡12.90
ИТОГ		≡12.90
#0005 ДОК. 000000005	КЗ0 15-02-04 10:53	
ККМ 0001002	ИНН 123456789012	
00009991 #083373	ЭКЛЗ 0987654321	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!		

Чек возврата

Операция «Возврат» регистрирует возврат товара, после закрытия смены, в которой была зарегистрирована продажа товара.

Примечание: Регистрация возврата не является фискальной операцией, поэтому при печати чека с регистрацией возврата на фискализированных ККМ признак фискального режима не печатается.

Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ВОЗВРАТ	
Чипсы с беконом LAYS	2.345 X 5.50 =12.90
ИТОГ	=12.90
#0005 ДОК. 00000005	КЗ0 15-02-04 10:53
ККМ 0001002	ИНН 123456789012
00009992 #083373	ЭКЛЗ 0987654321
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Внесение/выплата денег в/из кассы

Выплата и внесение денег в кассу позволяет зарегистрировать движение денег из/в денежного ящика ККМ, не связанное с продажами, аннулированиями или возвратами.

Операция «Внесение денег» увеличивает денежную наличность в кассе, а «Выплата денег» – уменьшает.

Операции выплаты и внесения денег в кассу не меняют сменный итог (в суточном отчете суммы выплаченных и внесенных денег в кассу выводятся в отдельных строках).

Примечание: Внесение и выплата не являются фискальными операциями, поэтому при печати чека с выплатой или внесением признак фискального режима не печатается на фискализированных ККМ.

Операции выплаты и внесения денег в кассу осуществляются при закрытом чеке продаж (аннулирований, возвратов).

Пример: Внесение денег в кассу на сумму 12 руб.34 коп.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ВНЕСЕНИЕ	=12.34
#0059 ДОК. 00000074	КЗ0 15-02-04 18:53
ККМ 0001002	ИНН 123456789012
	ЭКЛЗ 0987654321
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Примеры отчетов без гашения

Суточный отчет без гашения

Суточный отчет без гашения – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены. Если сразу же снять Z-отчет, то будут те же данные. Отличие от Z-отчета в том, что суточный отчет без гашения (X-отчет) не меняет накопленной в ККМ информации и не пишет ее в ФП.

На чеке будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0001 БЕЗ ГАШЕНИЯ	
ПРОДАЖ	≡385.01
СТОРНО	≡0.00
НАЛИЧНЫМИ	≡343.01
КРЕДИТОМ	≡12.00
ТАРОЙ	≡12.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	≡18.00
АННУЛИРОВАНИЕ	≡12.90
НАЛИЧНЫМИ	≡12.90
КРЕДИТОМ	≡0.00
ТАРОЙ	≡0.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	≡0.00
ВОЗВРАТ	≡0.00
НАЛИЧНЫМИ	≡0.00
КРЕДИТОМ	≡0.00
ТАРОЙ	≡0.00
ПЛАТ. КАРТОЙ	≡0.00
ВНЕСЕНИЕ	≡950.00
ВЫПЛАТА	≡0.00
ПРОДАЖ	26
СТОРНО	0
ВОЗВРАТОВ	0
АННУЛИРОВАНИЙ	1
ВНЕСЕНИЙ	19
ВЫПЛАТ	0
НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ	≡1344.61
ВЫРУЧКА	≡372.11
СМЕННЫЙ ИТОГ	≡385.01
КЗО ДОК. 00000078	15-02-04 19:47
ККМ 0001002	ИНН 123456789012
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Примечание 1: Типы оплаты 2, 3 или 4 могут быть переименованы и/или запрещены. В случае, если тип оплаты запрещен, информация о нем в отчет не попадает, если тип оплаты переименован, то в отчете используется запрограммированное название типа, например (фрагмент отчета):

НАЛИЧНЫМИ	≡12.34
КАРТОЙ	≡23.45

АННУЛИРОВАНИЕ	≡38.25
НАЛИЧНЫМИ	≡13.57
КАРТОЙ	≡24.68

ВОЗВРАТ	≡9.99
НАЛИЧНЫМИ	≡1.47
КАРТОЙ	≡8.52

тип оплаты 2 переименован (вместо «КРЕДИТОМ» запрограммировано «КАРТОЙ»), а типы оплаты 3 и 4 запрещены.

Примечание: Алгоритм формирования отчета совпадает с алгоритмом формирования суточного отчета с гашением, за исключением строки <36> (см. стр. 46). Независимо от настройки на закладке «*Основные*» флага «*Производить Инкассацию*» на документе будет печататься «Наличность в кассе».

Отчет по секциям

Отчет по секциям — это документ, содержащий информацию о продажах, произведенных в различные секции.

На чеке будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !	

ОТЧЕТ СЕКЦИЙ № 0003	
# 1	≡70.35
ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ	10.00%
	≡6.40
# 5	≡160.42
ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ	20.00%
	≡26.74
ИТОГ	≡230.77
НАДБАВКА	
	≡0.00
СКИДКА	
	≡27.36
СУММАРНЫЙ ИТОГ	
	≡203.41
КЗО ДОК. 00000079	15-02-04 19:57
ККМ 0001002	ИНН 123456789012
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ !	

Примечание 1: Поля «Скидка» и «Надбавка» содержат накопления по скидкам и надбавкам, начисленным только на весь чек.

Примечание 2: Информация о налогах будет печататься в отчете только в том случае, если на закладке «*Налоги*» в поле «*Применение*» стоит значение «*На каждую регистрацию*».

Примечание 3: В отчет будут включены только те секции, в которых были произведены регистрации за текущую смену.

Отчет по кассирам

Отчет по кассирам — это документ, содержащий информацию о продажах, произведенных разными кассирами (в пределах смены).

На чеке будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!		
ОТЧЕТ КАССИРОВ № 0001		
# 1		≡170.35
# 5		≡60.42
ИТОГ		≡230.77
КЗО ДОК. 00000079		15-02-04 19:57
ККМ 0001002	ИНН 123456789012	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!		

Примечание: В отчет включаются только те кассиры, по которым проходит не нулевой итог.

Почасовой отчет

Почасовой отчет — это документ, содержащий информацию о продажах, произведенных в различные часы смены.

На чеке будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!		
ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ № 0001		
13-14		≡197.24
18-19		≡43.53
ИТОГ		≡230.77
КЗО ДОК. 00000079		15-02-04 19:57
ККМ 0001002	ИНН 123456789012	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!		

Примечание: В отчет включаются только часы, по которым не нулевой итог.

Отчет количеств

Отчет количеств — это документ, содержащий информацию о количественных показателях продаж по секциям (в пределах смены).

На чеке будет напечатано:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!		
ОТЧЕТ КОЛИЧЕСТВ № 0001		
1		13.000
ВОЗВРАТ		6.000
14		512.000
ВОЗВРАТ		0.000
КЗО ДОК. 00000079		15-02-04 19:57
ККМ 0001002	ИНН 123456789012	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!		

Примечание 1: В отчет включаются только те секции, по которым не нулевой итог.

Примечание 2: Операции возврата и аннулирования происходят только в первую секцию.

Пример отчетов из ЭКЛЗ

Итоги активизации

Итоги активизации – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ. Содержит информацию о ККМ, времени и дате активизации ЭКЛЗ, а также о реквизитах регистрации ККМ и активизации ЭКЛЗ.

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002	ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321	
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
15/02/04 12:34 ЗАКР.СМЕНЫ 0000	
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	764364682359
00000001 #028414	
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Итоги смены

Итоги смены – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ. Содержит информацию об итогах смены с заданным номером:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002	ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321	
ИТОГИ СМЕНИ 0001	
ЗАКР.СМ. 0001 15/02/04 19:57 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*453.12
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00000061 #044268	
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Документ по номеру КПК

Документ по номеру КПК – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ. Содержит информацию о документе с заданным номером КПК, хранящемся в ЭКЛЗ:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002	ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0987654321	
ДОК-Т 00000062	
ПРОДАЖА 15/02/04 13:34 ОПЕРАТОР30	
ОТДЕЛ001 1.000	*156.00
ИТОГ	*156.00
00000062 #005063	
СПАСИБО	
ЗА ПОКУПКУ!	

Контрольная лента по номеру смены

Контрольная лента по номеру смены – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ, содержащий контрольную ленту за смену с заданным номером и информацию об итогах смены:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002 ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0987654321	
КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА. СМЕНА 0002	
ПРОДАЖА 15/02/04 13:34 ОПЕРАТОР30	
ОТДЕЛ001 1.000	*156.00
ИТОГ	*156.00
00000062 #005063	
ЗАКР.СМ. 0002 15/02/04 20:01 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*156.00
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00000063 #048556	
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Краткий отчет по датам по итогам смен

Краткий отчет по датам по итогам смен – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ, содержащий краткую информацию об итогах смен, закрытых в заданном диапазоне дат:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002 ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0987654321	
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	
ДАТЫ: 15/02/04-16/02/04	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	*609.12
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Краткий отчет по сменам по итогам смен

Краткий отчет по сменам по итогам смен – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ, содержащий краткую информацию об итогах смен, с номерами, входящими в заданный диапазон:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002 ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0987654321	
ОТЧЕТ КРАТКИЙ	
СМЕНЫ: 0001-0002	
ИТОГО ПО СМЕНАМ	
ПРОДАЖА	*609.12
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	

Полный отчет по датам по итогам смен

Полный отчет по датам по итогам смен – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ, содержащий полную информацию об итогах смен, закрытых в заданном диапазоне дат:

```

      -----
      ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
      -----
      ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ
      PayVCR-80K
      ККМ 000000001002 ИНН 123456789012
      ЭКЛЗ 0987654321
      ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
      ДАТЫ: 15/02/04-16/02/04
      ЗАКР.СМ. 0001 15/02/04 19:57 ОПЕРАТОР30
      ПРОДАЖА                                     *453.12
      ПОКУПКА                                     *0.00
      ВОЗВР. ПРОДАЖИ                             *0.00
      ВОЗВР. ПОКУПКИ                             *0.00
      ЗАКР.СМ. 0002 15/02/04 20:01 ОПЕРАТОР30
      ПРОДАЖА                                     *156.00
      ПОКУПКА                                     *0.00
      ВОЗВР. ПРОДАЖИ                             *0.00
      ВОЗВР. ПОКУПКИ                             *0.00
      ИТОГО ПО СМЕНАМ
      ПРОДАЖА                                     *609.12
      ПОКУПКА                                     *0.00
      ВОЗВР. ПРОДАЖИ                             *0.00
      ВОЗВР. ПОКУПКИ                             *0.00
      -----
      СПАСИБО
      ЗА ПОКУПКУ!
      -----
  
```

Полный отчет по сменам по итогам смен

Полный отчет по сменам по итогам смен – документ, печатаемый по данным из ЭКЛЗ, содержащий полную информацию об итогах смен, закрытых в заданном диапазоне дат:

```

      -----
      ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
      -----
      ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ
      PayVCR-80K
      ККМ 000000001002 ИНН 123456789012
      ЭКЛЗ 0987654321
      ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
      СМЕНИ: 0001-0002
      ЗАКР.СМ. 0001 15/02/04 19:57 ОПЕРАТОР30
      ПРОДАЖА                                     *453.12
      ПОКУПКА                                     *0.00
      ВОЗВР. ПРОДАЖИ                             *0.00
      ВОЗВР. ПОКУПКИ                             *0.00
      ЗАКР.СМ. 0002 15/02/04 20:01 ОПЕРАТОР30
      ПРОДАЖА                                     *156.00
      ПОКУПКА                                     *0.00
      ВОЗВР. ПРОДАЖИ                             *0.00
      ВОЗВР. ПОКУПКИ                             *0.00
      ИТОГО ПО СМЕНАМ
      ПРОДАЖА                                     *609.12
      ПОКУПКА                                     *0.00
      ВОЗВР. ПРОДАЖИ                             *0.00
      ВОЗВР. ПОКУПКИ                             *0.00
      -----
      СПАСИБО
      ЗА ПОКУПКУ!
      -----
  
```

Суточный отчет с гашением

Суточный отчет с гашением – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены. После печати отчета происходит закрытие смены, запись сменного итога в ФП и гашение всех денежных регистров.

Суточный отчет с гашением выглядит так:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0013 С ГАШЕНИЕМ	
ПРОДАЖ	≡3870.00
СТОРНО	≡10.00
НАЛИЧНЫМИ	≡850.00
КРЕДИТОМ	≡258.00
ТАРОЙ	≡2752.00
ПЛАТ.КАРТОЙ	≡0.00
АННУЛИРОВАНИЕ	≡1032.00
НАЛИЧНЫМИ	≡172.00
КРЕДИТОМ	≡172.00
ТАРОЙ	≡188.00
ПЛАТ.КАРТОЙ	≡0.00
ВОЗВРАТ	≡430.00
НАЛИЧНЫМИ	≡86.00
КРЕДИТОМ	≡86.00
ТАРОЙ	≡258.00
ПЛАТ.КАРТОЙ	≡0.00
ВНЕСЕНИЕ	≡102.00
ВЫПЛАТА	≡102.00
ПРОДАЖ	5
СТОРНО	1
ВОЗВРАТОВ	4
АННУЛИРОВАНИЙ	4
ВНЕСЕНИЙ	1
ВЫПЛАТ	1
ИНКАССАЦИЯ	≡592.00
ВЫРУЧКА	≡2898.00
СМЕННЫЙ ИТОГ	≡3860.00
K30 ДОК. 00000079 15-02-04 19:57 ↑ККМ С Ф П 0001002 ИНН 123456789012↑	
В Н И М А Н И Е В ФП ОСТАЛОСЬ 1987 СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ	
НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	≡11212029.23
ОБНУЛЕННАЯ КАССА	
PayVCR-80K	
ККМ 000000001002 ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0987654321	
ЗАКР.СМ. 0010 15/02/04 10:55 ОПЕРАТОР30	
ПРОДАЖА	*3870.00
ПОКУПКА	*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*430.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00
00009994 #037854	
С П А С И Б О ЗА ПОКУПКУ!	

Примечание 1: Если процесс гашения регистров был начат, то он будет закончен, даже если выключить и включить питание ККМ.

Примечание 2: Если в ККМ запрограммирован режим «Печать остатка ФП в отчете», то перед необнуляемой суммой будет распечатано количество оставшихся свободных полей ФП для записи сменных отчетов.

Примечание 3: Если в ФП ККМ осталось менее 30 свободных полей для записи сменных отчетов, то перед необнуляемой суммой ККМ всегда печатает сообщение:

В Н И М А Н И Е
В ФП ОСТАЛОСЬ
XXXX СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ

где XXXX – количество свободных полей для записи сменных отчетов ФП оставшихся в ККМ.

Примечание 4: Типы оплаты 2..4 могут быть переименованы и/или запрещены. В случае, если тип оплаты запрещен, информация о нем в отчет не попадает, если тип оплаты переименован, то в отчете используется запрограммированное название типа, например (фрагмент отчета):

НАЛИЧНЫМИ	≈860.00
КАРТОЙ	≈258.00

АННУЛИРОВАНИЕ	≈344.00
НАЛИЧНЫМИ	≈172.00
КАРТОЙ	≈172.00

ВОЗВРАТ	≈172.00
НАЛИЧНЫМИ	≈86.00
КАРТОЙ	≈86.00

тип оплаты 2 переименован (вместо «КРЕДИТОМ» запрограммировано «КАРТОЙ»), а типы оплаты 3 и 4 запрещены.

Примечание 5: Необнуляемая сумма не печатается, если на закладке «Печать» в поле «Необнуляемая сумма» значение «Не печатать».

Примечание 6: Если на закладке «Печать» в поле «Необнуляемая сумма» значение «Печатать последнюю сумму», то в суточном отчете с гашением печатается значение необнуляемой суммы с момента последней перерегистрации.

Примечание 7: Если на закладке «Основные» в поле «Производить инкассацию» не установлен флаг, то в суточном отчете с гашением вместо строки «ИНКАССАЦИЯ» печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ». При этом после снятия отчета, при закрытии смены, счетчик наличных денег в ККМ не обнулится.

Примечание 8: Если поле памяти ЭКЛЗ, предназначенное для регистрации кассовых операций, заполнено более чем на 90 %, либо время эксплуатации ЭКЛЗ истекает, то суточный отчет с гашением начинается сообщением:

ЭКЛЗ ПОЧТИ ЗАПОЛНЕНА

Примечание 9: Если итоги смены в ЭКЛЗ и ККМ расходятся, то суточный отчет с гашением начинается сообщением:

РАЗНЫЕ ИТОГИ СМЕН	
ИТОГ ПРОДАЖ	
ЭКЛЗ	77.40
ККМ	5673.50
ИТОГ ВОЗВРАТОВ	
ЭКЛЗ	57.40
ККМ	45.90

При этом если не сошелся итог продаж, то сменный итог корректируется в соответствии со значениями из ЭКЛЗ. Если же не сошелся итог возвратов, то счетчики ККМ не изменяются.

Примечание 10: Если отчет прервался на этапе печати итогов из ЭКЛЗ, то режим регистрации будет заблокирован, и необходимо будет повторить снятие Z-отчета.

Алгоритм расчета

Документ суточного отчета с гашением имеет вид (приведен пример отчета с разделителями):

1	ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1	
2	ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !	
3	-----	
4	ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0013	
5	С ГАШЕНИЕМ	
6	-----	
7	ПРОДАЖ	≡3870.00
8	СТОРНО	≡10.00
9	НАЛИЧНЫМИ	≡850.00
10	КРЕДИТОМ	≡258.00
11	ТАРОЙ	≡2752.00
12	ПЛАТ.КАРТОЙ	≡0.00
13	-----	
14	АННУЛИРОВАНИЕ	≡532.00
15	НАЛИЧНЫМИ	≡172.00
16	КРЕДИТОМ	≡172.00
17	ТАРОЙ	≡188.00
18	ПЛАТ.КАРТОЙ	≡0.00
19	-----	
20	ВОЗВРАТ	≡430.00
21	НАЛИЧНЫМИ	≡86.00
22	КРЕДИТОМ	≡86.00
23	ТАРОЙ	≡258.00
24	ПЛАТ.КАРТОЙ	≡0.00
25	-----	
26	ВНЕСЕНИЕ	≡102.00
27	ВЫПЛАТА	≡102.00
28	-----	
29	ПРОДАЖ	5
30	СТОРНО	1
31	ВОЗВРАТОВ	4
32	АННУЛИРОВАНИЙ	4
33	ВНЕСЕНИЙ	1
34	ВЫПЛАТ	1
35	-----	
36	ИНКАССАЦИЯ	
37		≡592.00
38	ВЫРУЧКА	≡2898.00
39	СМЕННЫЙ ИТОГ	
40		≡3860.00
41	-----	
42	СИС. АДМИНИСТРАТОР	
43	КЗ0 ДОК. 00000079	15-02-04 19:57
44	ИНН	123456789012
45	↑ККМ С ФП	0001002↑
46	НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА	≡11212029.23
46-62	Отчет из ЭКЛЗ	
63	СПАСИБО	
64	ЗА ПОКУПКУ !	
65	-----	

Строка	Описание.
1..3	Клише (см. закладку « <i>Клише/реклама</i> »).
4..5	Название отчета и номер текущей смены.
6	Разделитель.
7	Сумма всех продаж, включая сторнированные (<8>+<9>+<10>+<11>+<12>).
8	Сумма всех сторно.
9	Сумма продаж, оплаченных наличными.
10	Сумма продаж, оплаченных типом оплаты 2.
11	Сумма продаж, оплаченных типом оплаты 3.
12	Сумма продаж, оплаченных типом оплаты 4.
13	Разделитель.
14	Сумма всех аннулирований (<15>+<16>+<17>+<18>).
15	из них, оплаченных наличными;
16	из них, оплаченных типом оплаты 2;
17	из них, оплаченных типом оплаты 3;
18	из них, оплаченных типом оплаты 4.
19	Разделитель.
20	Сумма всех возвратов (<21>+<22>+<23>+<24>).
21	из них, оплаченных наличными;
22	из них, оплаченных типом оплаты 2;
23	из них, оплаченных типом оплаты 3;
24	из них, оплаченных типом оплаты 4.
25	Разделитель.
26	Сумма всех внесений денег в кассу за смену.
27	Сумма всех выплат денег из кассы за смену.
28	Разделитель.
29	Количество операций «Продажа».
30	Количество операций «Сторно».
31	Количество операций «Возвратов».
32	Количество операций «Аннулирований».
33	Количество операций «Внесений».
34	Количество операций «Выплата».
35	Разделитель.
36..37 ¹	Сумма наличных денег, которые должны находиться в денежном ящике (<9>+<26>-<15>-<21>-<27>+<37 предыдущего отчета с гашением> ¹) (см. закладку « <i>Основные</i> », флаг « <i>Производить инкассацию</i> »).
38	Выручка за смену (<40>-<14>-<20>).
39..40	Сменный итог, записываемый в ФП (<9>+<10>+<11>+<12>).
41	Разделитель.
42	Имя кассира, снявшего отчет (см. закладку « <i>Печать</i> » поле « <i>Имя кассира</i> »).
43	Код кассира; сквозной номер документа, печатаемый по настройке; дата и время снятия отчета. Подробнее см. стр.22.
44	ИНН
45	Номер ККМ, признак фискализации
46. ²	Сумма всех сменных итогов, записанных в ФП (с момента последней перерегистрации). ²
46-62	Отчет из ЭКЛЗ
63-65	Реклама (см. закладку « <i>Клише / реклама</i> »)

<X> – номер строки отчета с гашением (см. пример на предыдущей странице), значение которой используется в выражении. **Например:** Выручка за смену = сменный итог – сумма всех аннулирований – сумма всех возвратов.

Примечание: Некоторые типы оплаты, а также печать необнуляемой суммы могут быть запрещены, в этом случае они в отчете не присутствуют и номера строк, используемые в формулах, должны быть соответствующим образом изменены.


¹ - если на закладке «**Основные**» не стоит флаг «**Производить инкассацию**», то после снятия отчета с гашением сумма наличных денег в денежном ящике не обнуляется (обнуляется только после проведения общего гашения).

² - в зависимости от настроек, при печати необнуляемой суммы выводится либо значение необнуляемой суммы по всей фискальной памяти, либо значение необнуляемой суммы с момента последней перерегистрации.

Блок атрибутов чека

Любой чек продаж должен содержать блок обязательных атрибутов чека (без него чек не является документом). Блок обязательных атрибутов чека печатается при его закрытии любым из типов оплаты.

Чек продаж

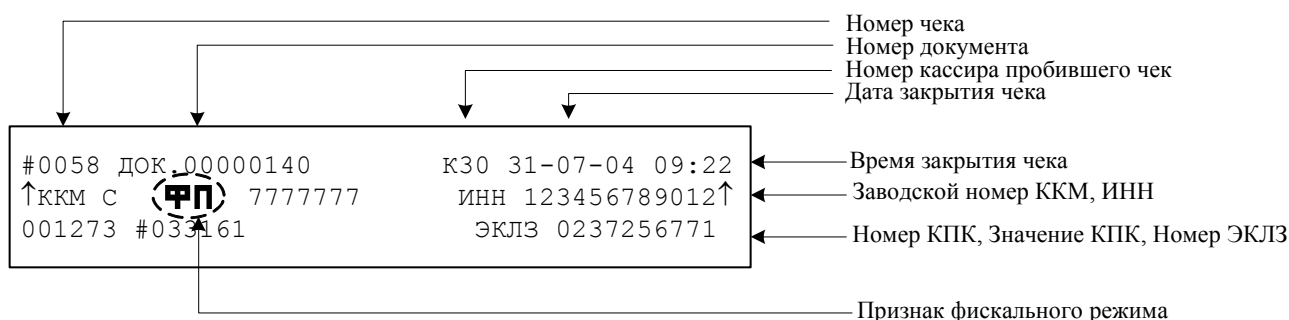

Внимание! До фискализации ККМ признак фискального режима и ИНН не печатаются.

Внимание! На чеках аннулирования, возврата, выплаты и внесения признак фискального режима.

Внимание! В случае если количество и сумма продаж равна 0, номер КПК и значение КПК не печатаются.

Номер чека.

Нумерация чеков – сплошная (для чеков продаж, аннулирований, возвратов, выплат и внесений). После чека с номером 9999 идет чек с номером 0000.

При закрытии смены счетчик номера чека не обнуляется (обнуляется при проведении общего гашения и технологическом обнулении).

Дата закрытия чека.

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККМ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

Номер документа.

Номер документа печатается при каждом удачном завершении печати «нижней части документа» любого чека или отчета (в том числе и командой

«Печать нижней части документа»). Счетчик обнуляется только при Общем гашении, Технологическом обнулении и при сбросе часов.

Время закрытия чека.

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККМ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

Номер кассира, закрывшего чек.

При входе в режим регистрации вводится пароль. По этому паролю ККМ определяет номер кассира и печатает его на чеке. Администратор и системный администратор обозначаются как «K29» и «K30» соответственно.

См. также: «О паролях» (на стр. 52).

Номер ЭКЛЗ.

Номер ЭКЛЗ, активизированной в составе данной ККМ последней.

Номер КПК.

Нумерация КПК сквозная, нумеруется каждый документ, записываемый в ЭКЛЗ. Считывается из ЭКЛЗ.

Значение КПК


Контрольная сумма записываемого в ЭКЛЗ документа, рассчитываемая из его параметров на основании криптографических алгоритмов. Считывается из ЭКЛЗ.

Признак ФП

Каждый фискальный документ защищается фискальным признаком «**Ф П**» и символом «↑» слева от слова «ККМ» и справа от заводского номера.

Блок атрибутов отчетов

Любой документ отчета содержит блок атрибутов отчета. Блок атрибутов отчета печатается в конце каждого отчета.

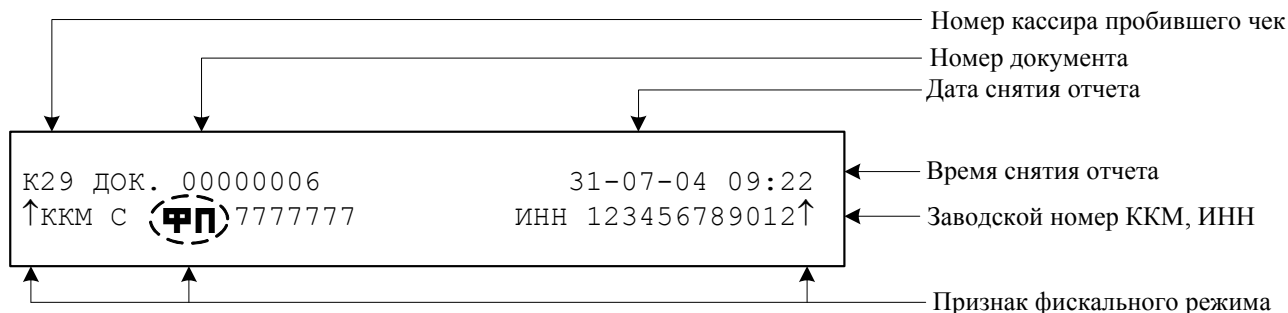

* – признак фискального режима печатается только на суточном отчете с гашением.

Внимание! До фискализации ККМ признак фискального режима и ИНН не печатаются.

Номер администратора, снявшего отчет.

При входе в режим отчетов вводится пароль. По этому паролю ККМ определяет номер администратора и печатает его на чеке. Администратор и системный администратор обозначаются как «К29» и «К30» соответственно.

См. также: «О паролях» (на странице 52).

Дата снятия отчета.

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККМ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

Время снятия отчета.

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККМ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

Информация о налогах в чеках

ККМ позволяет печатать в чеке информацию о том, что в указанную сумму включен налог.

Пример: цена без НДС = 84,75 р., цена с НДС = 100 р. (НДС = 18%). Для продажи данного товара надо указывать цену 100 р. (не 84,75 р.), а ККМ напечатает на чеке:

ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ 18.00%	≡15.25
----------------------	--------

Размеры налоговых ставок настраиваются на закладке «*Налоги*». Поле «*Применение*» указывает режим начисления налогов:

- Налоги запрещены (режим по умолчанию).
- На весь чек.
- На каждую регистрацию.
- На весь чек без печати суммы.
- На каждую регистрацию без печати суммы.

Налоги запрещены.

ККМ не использует таблицу ставок на закладке «*Налоги*» и на чеках про налоги ничего не печатает:

1	2.345 X 5.50 ≡12.90
ИТОГ	≡12.90
#0005 ДОК. 00000005	КЗ0 15-02-04 10:53
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
00009994 #083373	ЭКЛЗ 0987654321

На весь чек.

ККМ всегда использует первый налог (закладка «*Налоги*», ряд 1) и в конце чека регистрации (при его закрытии) печатает ставку и сумму налога:

1	2.345 X 5.50 ≡12.90
ИТОГ	≡12.90
ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ 18.00%	≡1.97
#0005 ДОК. 00000005	КЗ0 15-02-04 10:53
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
00009995 #083373	ЭКЛЗ 0987654321

На каждую регистрацию.

При каждой продаже ККМ использует налог (закладка «*Налоги*», ряд *i*), соответствующий номеру секции, в которую производится регистрация. После каждой продажи ККМ печатает ставку и сумму налога:

1	2.345 X 5.50 ≡12.90
ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ 18.00%	≡1.97
ИТОГ	≡12.90
#0005 ДОК. 00000005	КЗ0 15-02-04 10:53
↑ККМ С Ф П 0001002	ИНН 123456789012↑
00009996 #083373	ЭКЛЗ 0987654321

Приложение 2

В этом приложении приведены самые общие объяснения терминов и понятий. Иногда такое описание немного упрощает их понимание.

О паролях

Всего в ККМ имеется 32 пароля (разрядность каждого пароля – до 8 цифр):

- пароль доступа к ККМ (значение по умолчанию: 0);
- 28 паролей кассиров (значения по умолчанию: для кассира 1 пароль «1», для кассира 2 – «2», ..., для кассира 28 – «28»);
- пароль администратора (значение по умолчанию: 29);
- пароль системного администратора (значение по умолчанию: 30);
- пароль налогового инспектора (значение по умолчанию: 0).

Пароль доступа к ККМ используется программой, управляющей ККМ.

Использование пароля налогового инспектора описано в документе «Руководство налогового инспектора», входящего в комплект поставки ККМ.

Остальные пароли (28 паролей кассиров и 2 пароля администраторов) ограничивают доступ к выполнению некоторых функций ККМ. Ниже приведена таблица, указывающая, какие пароли разрешают выполнять соответствующие им функции:

Пароль	Функции					
	1	2	3	4	5	6
Кассир 1 .. Кассир 28	+					
Администратор	+	+	+			
Системный администратор	+	+	+	+		+
Налоговый инспектор					+	

Функции: 1 – регистрация продаж/возвратов/аннулирований, внесения / выплаты, 2 – снятие отчетов без гашения, 3 – снятие отчетов с гашением, 4 – программирование ККМ, 5 – функции налогового инспектора, 6 – функции режима доступа к ЭКЛЗ.

ККМ использует пароль для идентификации пользователей. В режимах регистрации, отчетов без гашения и отчетов с гашением на документах печатается код пользователя, чей пароль был введен при входе в режим.

Пример: два приведенных ниже чека сформированы разными кассирами (с номерами 5 и 28 – см. 4-я строка самое правое поле (подчеркнуто)):

```

1                               2.345 X 5.50 =12.90
ИТОГ                               ≡12.90
#0005 ДОК. 00000005                К05 15-02-04 10:53
↑ККМ С Ф П 0001002                ИНН 123456789012↑
00009997 #083373                ЭКЛЗ 0987654321

```

```

1                               2.345 X 5.50 =12.90
ИТОГ                               ≡12.90
#0005 ДОК. 00000005                К28 15-02-04 15:53
↑ККМ С Ф П 0001002                ИНН 123456789012↑
00009998 #083373                ЭКЛЗ 0987654321

```

Но существует некоторый нюанс: пароли можно изменять и что получится, если запрограммировать более одного пароля одинаковыми значениями? Для разных режимов ККМ ведет себя по-разному. Пусть *M* – режим, *P* – введенный пароль. При входе в режимы ККМ производит проверки по следующим правилам:

M = 1 (Регистрация):

если *P* = пароль «Кассир 1», то

вход в режим

иначе если *P* = пароль «Кассир 2», то

вход в режим

...

иначе если *P* = пароль «Кассир 28», то

вход в режим

иначе если *P* = пароль «Администратор», то

вход в режим

иначе если *P* = пароль «Системный администратор», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

M = 2 или 3 (Отчеты без/с гашением):

если *P* = пароль «Системный администратор», то

вход в режим

иначе если *P* = пароль «Администратор», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

M = 4 (Программирование):

если *P* = пароль «Системный администратор», то

вход в режим

иначе отказ во входе в режим.

M = 5 (Налогового инспектора):

если *P* = пароль «Налогового инспектора», то

вход в режим

иначе заблокировать ККМ.

Таким образом, в ККМ исключается возможность «заслонить кассиром системного администратора» для режима программирования (в котором программируются пароли) и исключает вероятность принятия кассира за администратора в режиме регистрации (так как обычно кассиры регистрируют продажи, а не администраторы).

О секциях


ККМ поддерживает работу с 16 секциями (номера секций от 1 до 16). Но в ККМ существует дополнительная секция с номером 0. Все продажи в секцию 0 регистрируются в секцию 1. Единственное отличие секции 0 от секции 1 в том, что при регистрации продажи в 0-ю секцию на чеке не печатается номер секции и название секции.

Приложение 3

Установка драйвера под ОС Windows.



Поместите компакт-диск, входящий в комплект поставки, в CD-привод ПК.

Выберите пункт «Выполнить...» из меню «Пуск» («Start» / «Run...»)

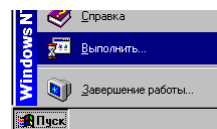

Укажите букву, обозначающую CD привод на вашем ПК, наберите «:\SETUP.EXE» и нажмите клавишу «Enter».



Пример: если ваш CD привод обозначается «F», наберите «F:\Setup.exe»

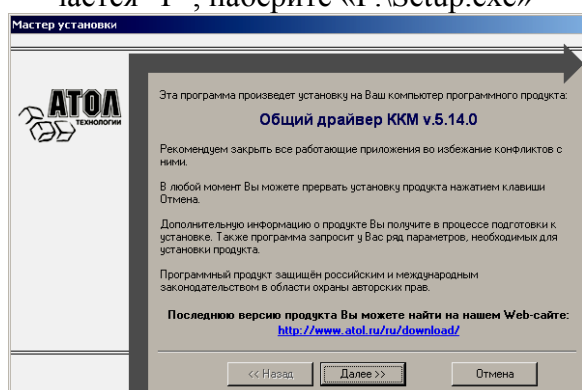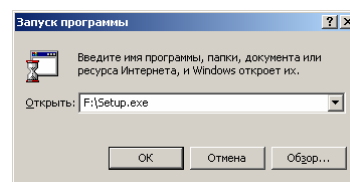

На экране появится окно программы инсталляции.



Укажите директорию, в которой хотите расположить драйвер, тестовую утилиту, документацию, примеры и прочие файлы, входящие в комплект поставки.

Нажмите на кнопку «По умолчанию» для выбора директории, предлагаемой по умолчанию программой инсталляции.

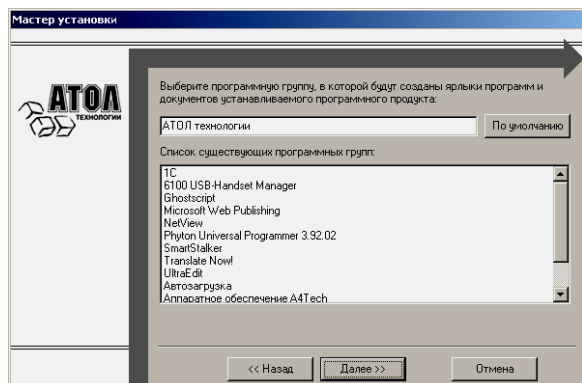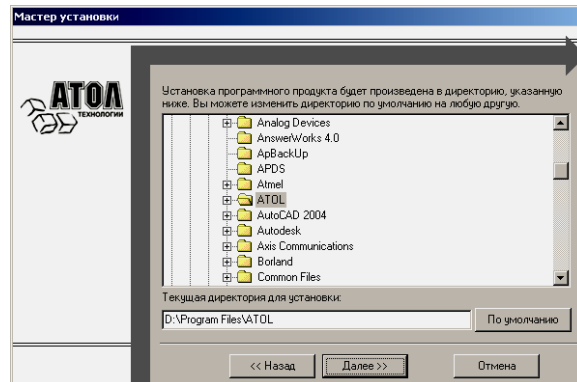

Укажите программную группу главного меню, в которую следует поместить ссылку на тестовую утилиту. Тестовая утилита будет помещена в подгруппу «Тесты» указанной группы, документация – в подгруппу «Документация». Тестовая утилита налогового инспектора будет размещена отдельно.

Дождитесь завершения копирования и регистрации всех необходимых модулей.

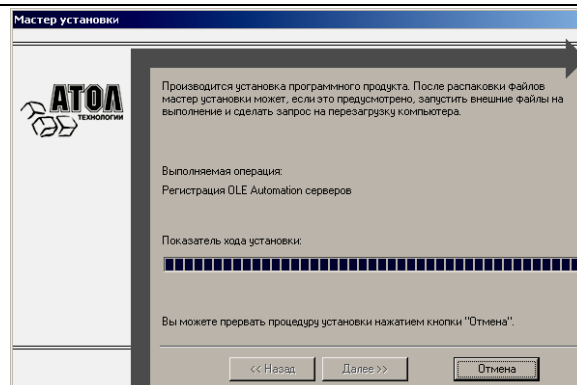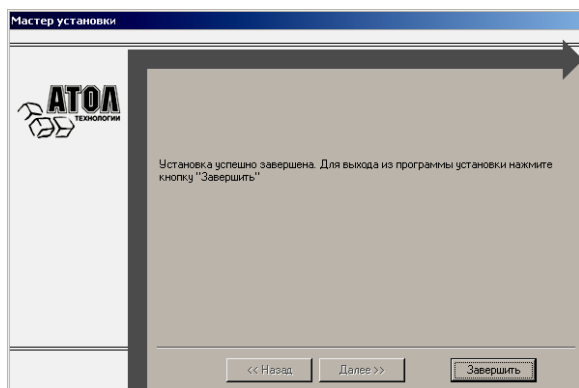

После того, как все файлы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, информирующее об успешном завершении инсталляции. Нажмите кнопку «Завершить» для выхода из программы.


В комплект драйвера входит «Утилита налогового инспектора» (см. «Руководство налогового инспектора AT012.00.00 РН»), «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ККМ и документация по работе с драйвером.

Установка драйвера под MS DOS.

Для работы в MS DOS, необходимо установить DOS-версию Общего драйвера ККМ. Для этого необходимо переписать файл с CD-диска комплекта поставки X:\DOS\Install.exe (где X имя CD-диска в системе) в директорию, где будет располагаться файлы драйвера DOS, например в C:\FPRNM\, и запустить его. После этого все необходимые компоненты будут установлены в текущую директорию. Более подробное описание драйвера под DOS см. C:\FPRNM\DOC\FPDOS_PM.PDF.

Настройка драйвера ККМ

1. Запустите тестовую утилиту:
Пуск / Программы / АТОЛ технологии / Драйверы торгового оборудования / Тесты / Драйвер ККМ общий.
2. Нажмите кнопку «Настройка свойств» – откроется страница свойств драйвера ККМ:

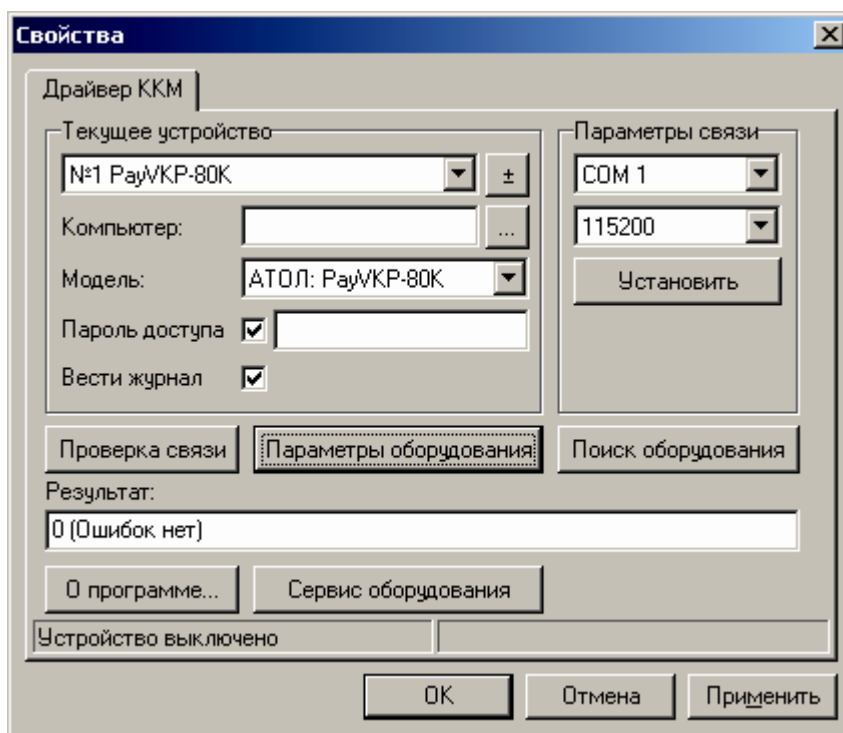

3. Если необходимо, то в поле «**Компьютер:**» укажите сетевое имя ПК, к COM-порту которого подключена ККМ. Если поле пустое, то считается, что ККМ подключена к данному ПК. Эта настройка используется только при сетевом использовании ККМ и требует конфигурирования ОС (см. документ «Драйверы торгового оборудования. Руководство и подключение», Приложение 3. Этот документ входит в комплект поставки).
4. В группе COM-порт укажите номер последовательного порта ПК, к которому подключена ККМ и скорость, на которой она работает.

Примечание 1: При производстве ККМ скорость будет устанавливаться равной 115200 бод.

Примечание 2: Для принудительной установки в ККМ скорости обмена равной 4800 бод следует:

– запустить «Информация о ККМ» (удерживать кнопку **проточки ЧЛ** при включении ККМ),

В результате, до выключения питания в ККМ установлена скорость 4800 бод. После выключения она восстановится согласно настройкам ККМ. Если до выключения питания скорость обмена с ПК в ККМ перенастроить, то после выключения новая настройка сохранится.

5. В поле Протокол выберите пункт «АТОЛ 2.x».

1. Включите флаг **Использовать пароль** и в поле справа от него введите пароль доступа к ККМ (по умолчанию в ККМ он равен 0).

2. Для проверки правильности настроек нажмите кнопку «Проверка связи». Если ККМ включена, подключена к указанному СОМ-порту ПК, в ней настроены скорость и пароль доступа, как указано в параметрах драйвера, то в поле **Результат** будет выведена марка ККМ («PayVCR-80K», 7-разрядный заводской номер ККМ, версия программы ККМ и признак фискализации). Если по какой-то причине связь с ККМ установить не удалось, то в поле **Результат** будет выведено описание причины неудачи.

Поиск оборудования

Самая частая причина отсутствия связи с ККМ – неправильное указание параметров **СОМ-порт** на странице свойств драйвера (номер порта и скорость обмена). Драйвер позволяет автоматически перебрать все возможные скорости на всех доступных портах ПК и таким образом попытаться найти правильные значения. Эта операция выполняется в дополнительном окне **Поиск оборудования**:

Поиск оборудования

Параметры поиска

АТОЛ: PayVCR-80K

☒ COM 1
☒ COM 2

☒ 1200 ☒ 57600
☒ 2400 ☒ 115200
☒ 4800
☒ 9600
☒ 14400
☒ 19200
☒ 38400

Поиск

Найденные устройства

Порт	Модель	Скорость	Наименование

Создать
Создать все
К текущему
Закреть

Алгоритм поиска ККМ:

1. В странице свойств драйвера (см. предыдущий раздел) нажмите кнопку «Поиск оборудования» – откроется окно **Поиск оборудования**.
2. Отметьте порты, на которых имеет смысл производить поиск (поиск на одном порту занимает некоторое время, так что, если Вы уверены, что на некоторых портах искать – это бессмысленная трата времени, то не включайте эти порты в список поиска). Например, если известно, что СОМ-порты 2 и 4 имеют разъем 25-pin и переходники «9 в 25» не используются, то ККМ на них искать нет смысла – штатный кабель ККМ имеет разъем 9-pin и не может быть подключен к данным портам.
3. ККМ PayVCR-80K работает по протоколу АТОЛ 2.X, выбирать другие протоколы не имеет смысла, так как при поиске ККМ драйвер будет перебирать все отмеченные протоколы обмена.
4. Отметьте скорости обмена с ККМ, на которых имеет смысл пытаться связаться с ККМ (поиск на каждой скорости занимает некоторое время, поэтому, если Вы уверены, что некоторые скорости не могут быть настроены в ККМ, то не включайте их в список поиска). Например, если обычно администратор настраивает скорость 115200, то имеет смысл искать на двух скоростях: 4800 (скорость обмена по умолчанию) и 115200 (наиболее ожидаемая скорость).
5. Нажмите кнопку «Поиск» – драйвер начнет процесс поиска (указывается порт, на котором в данный момент осуществляется перебор и процент перебранных скоростей).
6. Процесс поиска можно остановить в любой момент, нажав кнопку «Прервать».
7. Если на каком-то порту на какой-то скорости была обнаружена ККМ, то ее модель и заводской номер появляются напротив порта, на котором она обнаружена (там же указывается скорость, на которой удалось установить связь с ККМ).
8. Для сохранения найденных параметров в драйвере нажмите кнопку «К текущему» (при этом будет изменено Наименование, Порт и Скорость текущего логического устройства драйвера). При нажатии кнопки «Для всех» в драйвере будут удалены все логические устройства, а на замену будет создано по одному для каждой найденной ККМ (с соответствующими значениями параметров Наименование, Порт и Скорость).
9. Для выхода из режима поиска нажмите кнопку «Закрыть».

Приложение 4

Тестовые режимы

Информация о ККМ

Для получения информации о ККМ, открыть крышку ККМ, удерживая кнопку промотки чековой ленты. Включить питание ККМ. Через 3 секунды после включения, закрыть крышку ККМ и отпустить кнопку, на чековой ленте распечатается:

```

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

PayVCR-80K

ИНФОРМАЦИЯ О ККМ

PayVCR-80K
ККМ 3.0
ФП 3.0
КОД ЗАЩИТЫ 1 (1234567890123456) НОРМ
КОД ЗАЩИТЫ 4 (1234567890123456) НОРМ
ТАЙМЕР НОРМ
БАТАРЕЯ НОРМ
ПАМЯТЬ ККМ НОРМ
ФИСКАЛЬНАЯ НЕТ
ЭКЛЗ 0123456789
ВЕРСИЯ v 11_04_05
АКТИВИЗИРОВАНА НЕТ
АРХИВ ОТКРЫТ НЕТ
НЕИСПРАВИМАЯ ОШИБКА НЕТ
SW1: 1 2 3 4 5 6 7 8
      0 0 0 0 0 0 0 0
SW2: 1 2 3 4
      1 0 1 1
ID СЕРИИ
1      XXXX XXXXXXXXXXXX
2      XXXX XXXXXXXXXXXX
3      XXXX XXXXXXXXXXXX
ПРИНТЕР 6.00
СВЯЗЬ С ПК:
КАНАЛ БЫЛ RS232
КАНАЛ ВРЕМЕННО RS232
СКОРОСТ БЫЛА 115200
ВРЕМЕННО 4800
НОЖ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕН
ДОК. 00000388 18-05-05 12:56
ККМ 7777777

СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!

```

Для идентификации ККМ, выводиться информация о внутреннем ПО, введенный код защиты и его корректность. Если ККМ фискализирована, то в чеке будет выведены параметры фискализации / перерегистрации, количество закрытых смен. Состояние ЭКЛЗ и текущая скорость с ПК.

Демонстрационная печать

Для просмотра различных шрифтов и яркости печати КKM позволяет произвести демонстрационную печать. Для этого необходимо в тестовой утилите Драйвера КKM на закладке «Действия» нажать кнопку «Демонстрационная печать».

Демонстрационная печать производится двумя блоками, в первом блоке печатаются все символы кодовой таблицы КKM и проверяется скорость печати КKM, во втором блоке демонстрируются различные варианты настройки печати. По завершении демонстрационной печати все настройки шрифта восстановятся в исходное состояние.

Первый блок

Второй блок

PayVKP-80K

[illegible]

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

PayVKP-80K

Ширина шрифта еденичн.
Высота шрифта еденичн.
АБВГДежзий
0123456789
АБВГДежзий
0123456789
АБВГДежзий
0123456789
А Б В Г Д е ж з и й
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ширина шрифта сжатая
Высота шрифта еденичн.
АБВГДежзий
0123456789
АБВГДежзий
0123456789
АБВГДежзий
0123456789

**СПАСИБО
ЗА ПОКУПКУ!**

Приложение 5

Требования безопасности

Перед допуском к эксплуатации машины операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту ККМ должны пройти обучение и инструктаж по технике безопасности.

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе на ККМ не допускаются.

Рабочее место оператора должно быть оборудовано трехполюсной розеткой. Подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке осуществлять в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и учетом квалификации помещений по степени опасности. Заземляющий контакт розетки должен быть присоединен к заземляющему устройству проводом с сечением не менее 1,5 мм².

Запрещается оставлять включенную машину без присмотра.

Запрещается работа при снятом кожухе.


При работе с ККМ необходимо принимать меры, исключающие удары и падение машины.

При окончании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам, ККМ должна быть выключена и отсоединена от электрической сети.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается подключать ККМ к сети электропитания до ввода в эксплуатацию!

Приложение 6

Схема кабеля ККМ-ПК, интерфейс RS-232.

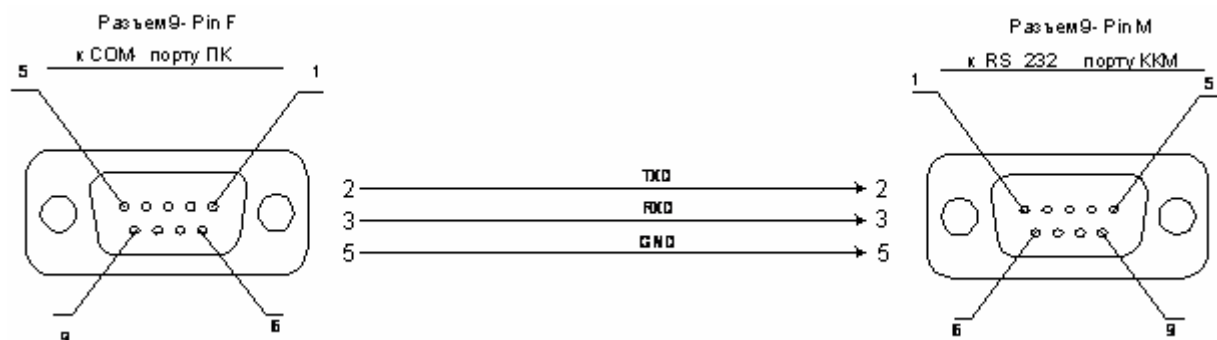

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Пэй Киоск

Наш адрес

- 127015 г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 14, строение 2

Web-сайт: www.atol.ru

E-mail: info@atol.ru

Служба технической поддержки

- Подробно ответит на вопросы, связанные с торговым оборудованием и ПО
- Проведет шаг за шагом новичка, даст грамотный совет специалисту
- Предложит пути обнаружения и устранения неисправности.

Телефоны/ Факс: (495) 234-4064 (многоканальный)
(495) 232-9687 (факс-автомат)

E-mail: support@atol.ru

Web-сайт: www.atol.ru

Сеть региональных партнеров

- Фискальные регистраторы марки Рая приобретайте у партнеров компании «Торговый Дом «АТОЛ» по всей России
- Информацию о партнерах и аккредитованных ЦТО в Вашем регионе можно получить в компании «Торговый Дом «АТОЛ»

Телефоны/ Факс: (495) 234-4064 (многоканальный)
(495) 232-9687 (факс-автомат)

E-mail: partners@atol.ru

Пэй Киоск

ООО «Пэй Киоск»

Адрес: 127015, г.Москва, улица Большая Новодмитровская, дом 23, стр.6

Факс: (495) 232-9687 (факс-автомат)

Web-сайт: www.atol.ru



PayVKP-80K

Фискальный регистратор для киосков, созданный на базе суперпопулярного киоскового принтера — Custom VKP80II. Данная модель заслуженно пользуется огромной популярностью, поскольку отличается высокой скоростью печати, богатыми функциональными возможностями и исключительной надежностью.



PayPPU-700K

Представляет собой фискальный регистратор оптимальный по своему функционалу и созданный на базе популярного киоскового принтера Citizen PPU-700.



PayCTS-2000K

Создан на базе надежного POS-принтера — Citizen CT-S2000. Это младшая модель из всей линейки фискальных регистраторов марки «Pay». При этом регистратор обладает всем необходимым набором функций для качественной и быстрой работы. Идеальное решение для встраивания в платежные терминалы с минимальной загруженностью.

Новые фискальные регистраторы «Pay»: занимайтесь бизнесом!